



SEN

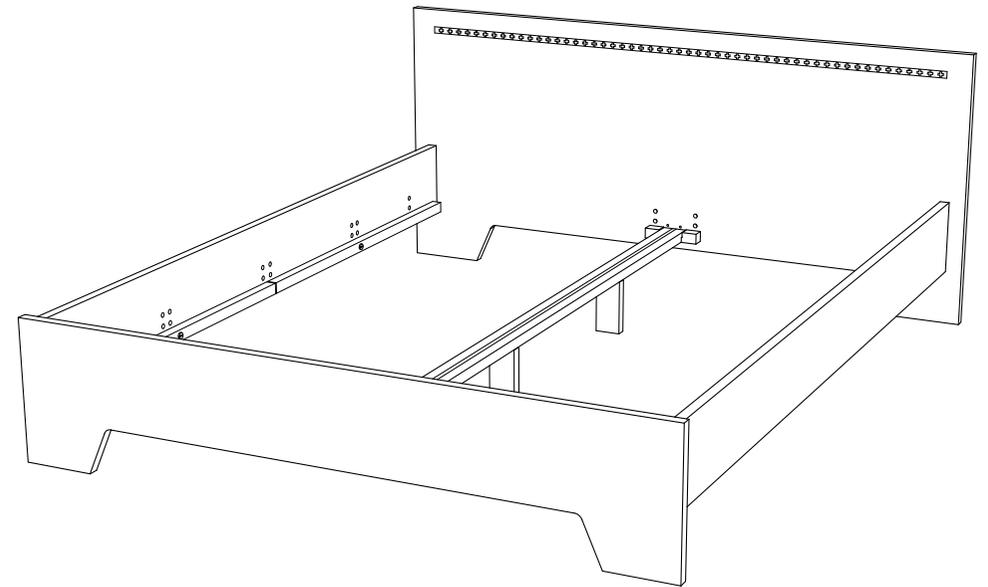


# BAUTEILE ÜBERSICHT

(Abhängig von gewähltem Modell und Optionen)




Kunststoff-Schraube  
M16x60




Inbus-Schraube  
M6x20




Stützfuß

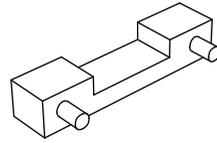

Mittelaufgabe-Halterung

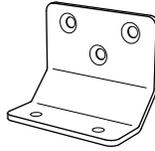

Edelstahl-Winkel

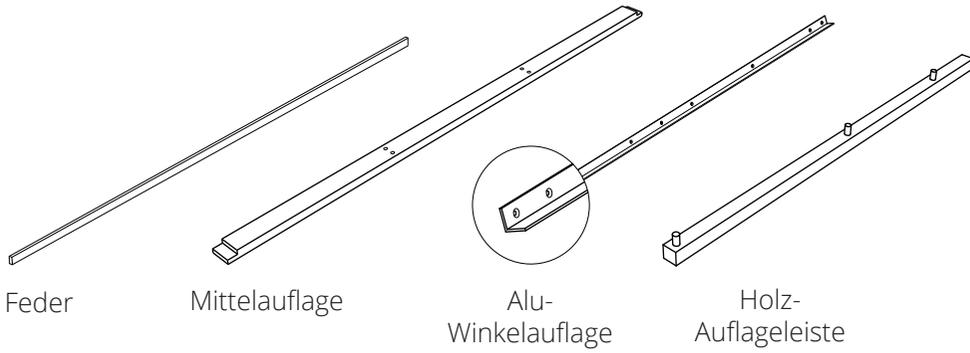


Feder

Mittelaufgabe

Alu-Winkelaufgabe

Holz-Aufgabeleiste

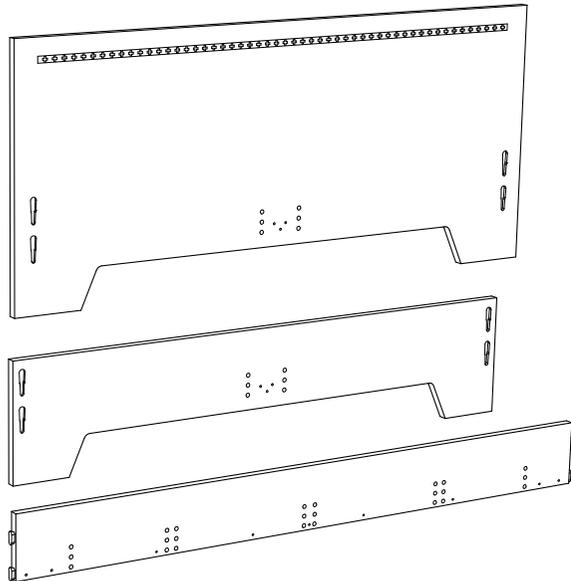


x1  
Kopfteil

x1  
Fußteil

x2  
Bettseite

# VORBEREITUNG

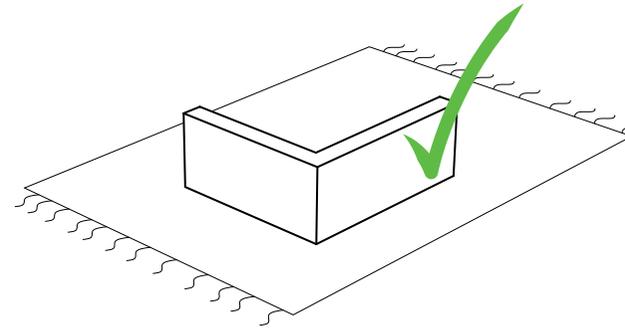

Weiche Fläche





Saubere Fläche



Harte Fläche



Schmutzige Fläche

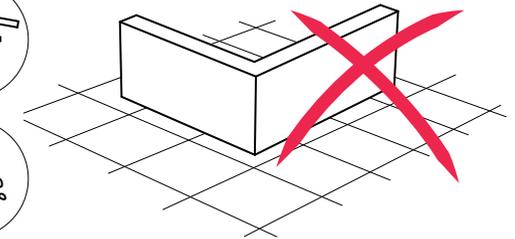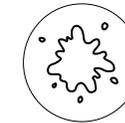


Sie brauchen dazu

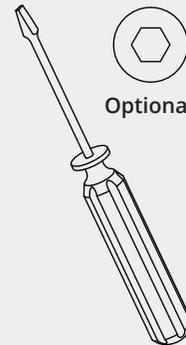


Optional

Schraubenzieher

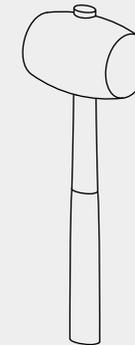


Gummihammer

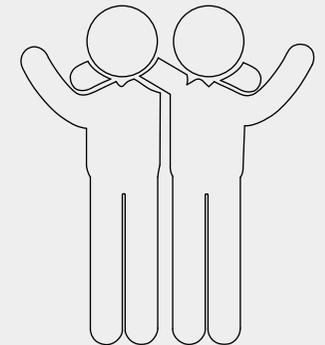


2 Personen

# ANLEITUNG

- 1 Das Kopfteil aufstellen und leicht nach vorne kippen. Das Ende der Bettseite anheben und rechtwinklig in die Zapfenlöcher des Kopfteils einführen

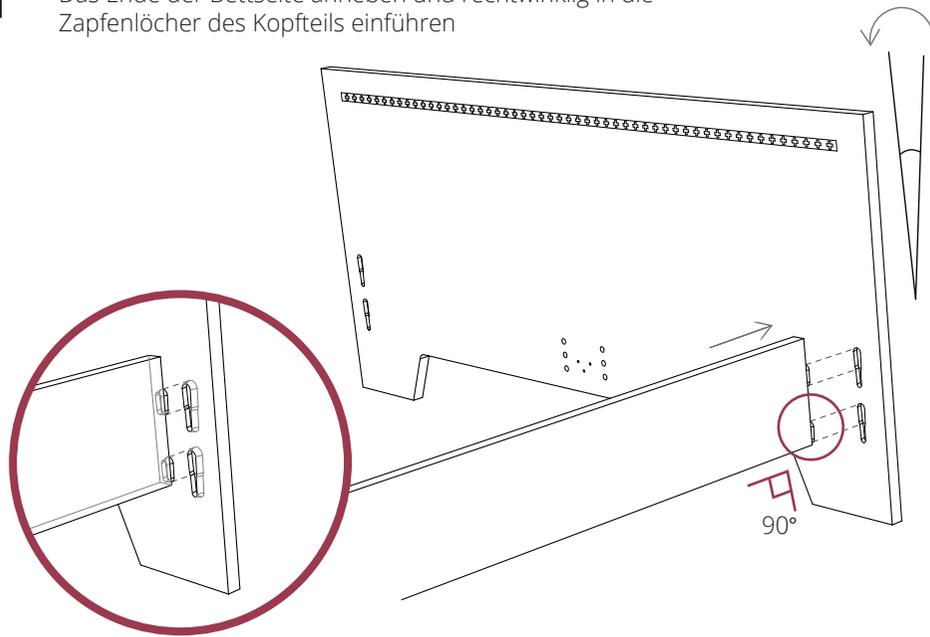


- 2 Die Bettseite von Hand leicht nach unten in die Zapfenlöcher drücken

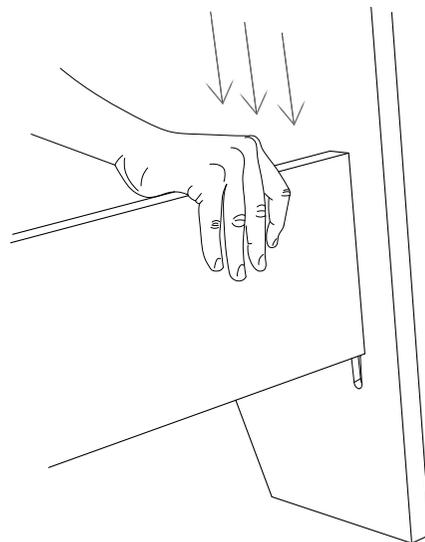


Bitte darauf achten, dass das Kopfteil rechtwinklig zur Bettseite steht

- 3 Das Fußteil parallel zum Kopfteil aufstellen. Das andere Ende der Bettseite anheben und die Zapfenlöcher des Fußteils einführen

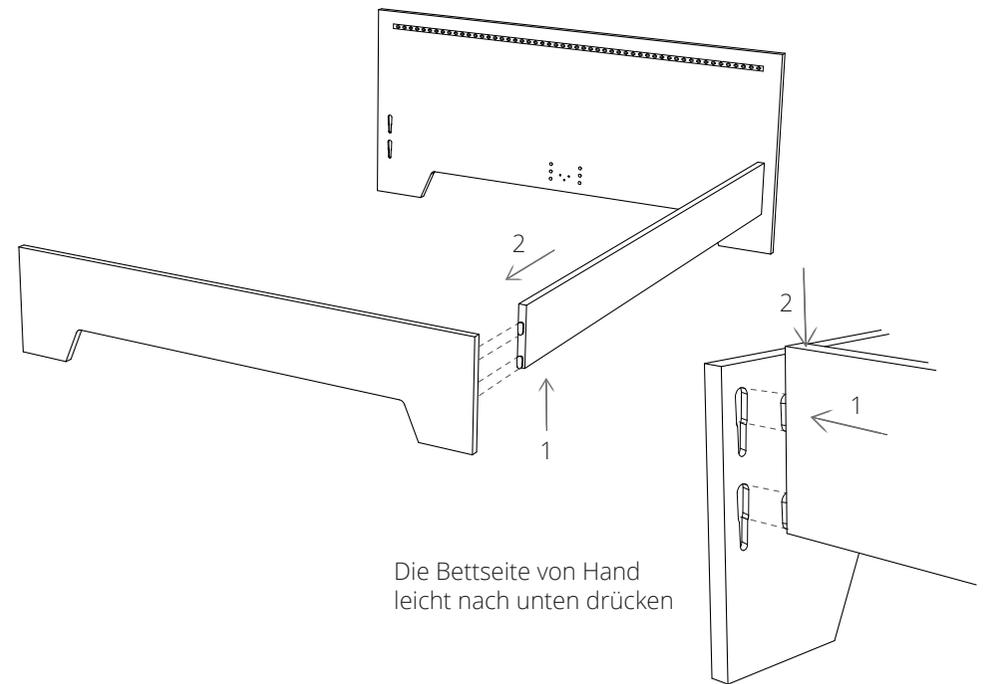

Die Bettseite von Hand leicht nach unten drücken



- 4 Kopf- und Fußteil minimal öffnen, bis die zweite Bettseite auch hier in die Zapfenlöcher eingehängt werden kann

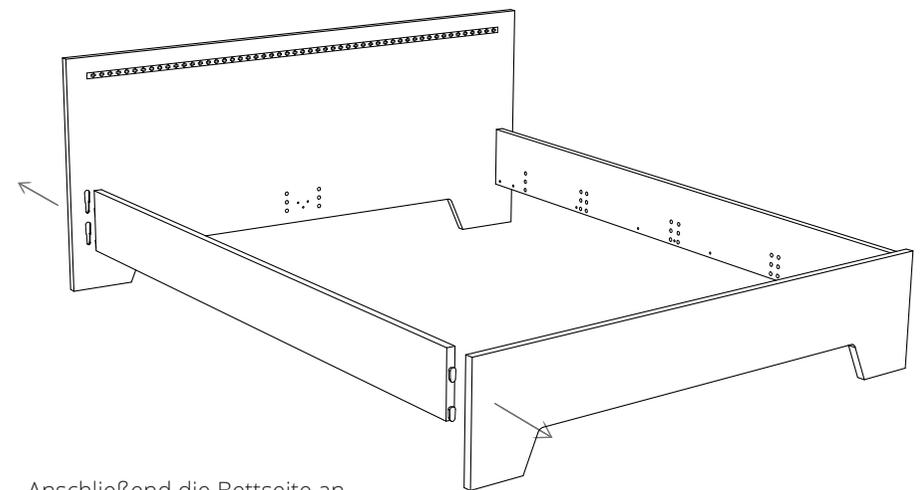


Anschließend die Bettseite an beiden Enden fest nach unten in die Zapfenlöcher drücken

5

Nun mit einem Gummihammer die Eckverbindungen mit einem kräftigen Schlag festklopfen.


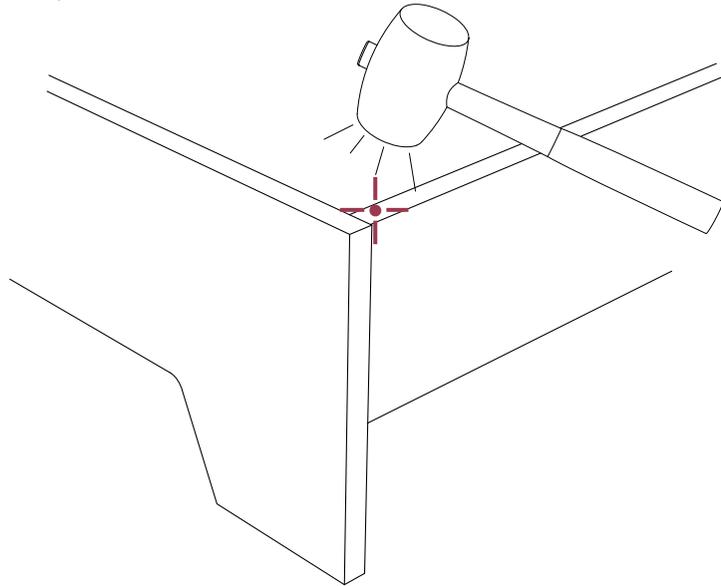


Dies sollte an den Enden der Bettseiten geschehen

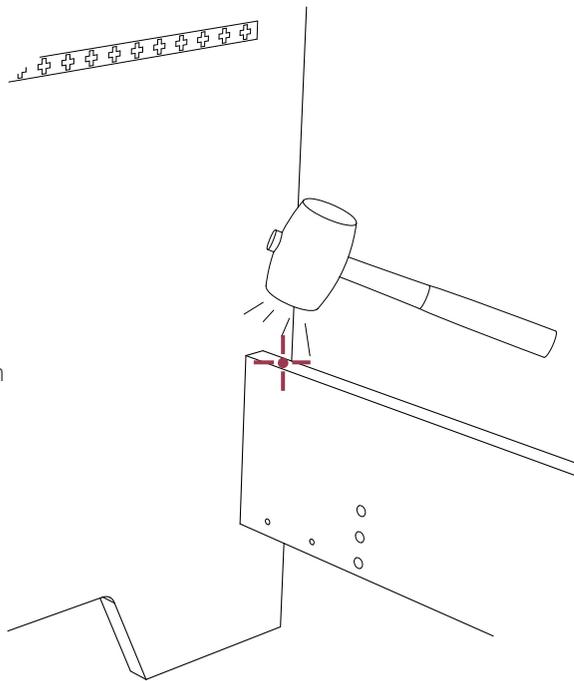


6

Nur bei Bettbreiten ab 140 cm mit 2 Lattenrosten: Stützfüße für die gewählte Einbautiefe in die Mittelauflage einklopfen

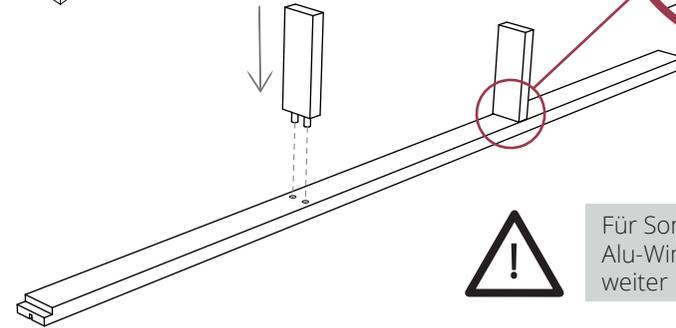
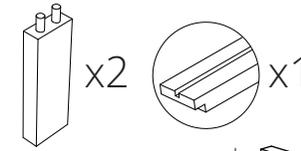


Für Sonder-Einbautiefe mit Alu-Winkelauflagen direkt weiter mit **Schritt 9**

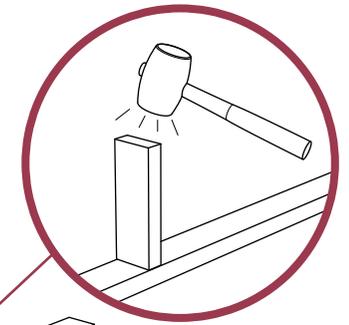

7


Nur bei Bettbreiten ab 140 cm mit 2 Lattenrosten: Die Mittelauflage-Halterungen für die entsprechende Einbautiefe in Kopf- und Fußteil einklopfen, die Mittelauflage auflegen, sowie die Feder in die Nut einstecken

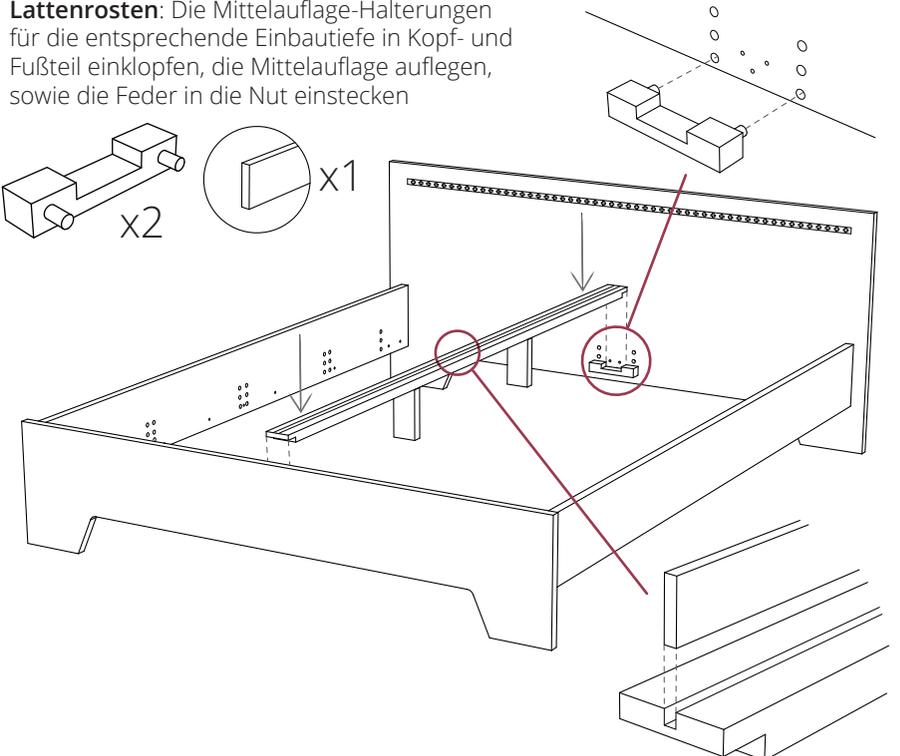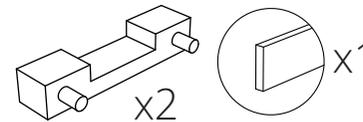

8

**Für alle Bettbreiten und Standard-Einbautiefe:**

Die 4 Holz-Auflageleisten ebenfalls für die entsprechende Einbautiefe einklopfen und mit den Kunststoff-Schrauben befestigen

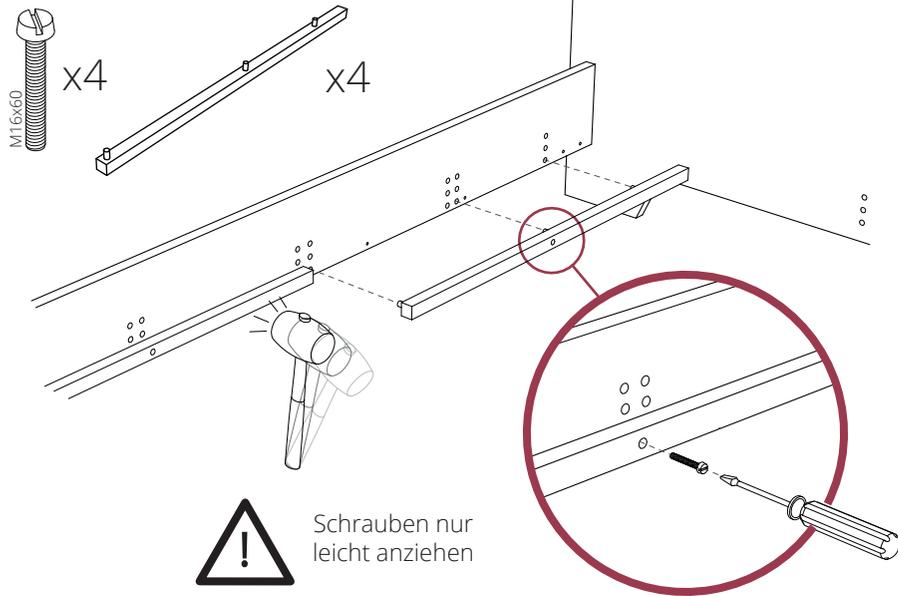


Gefahr: Bett nie an einer Ecke schieben, ziehen oder anheben. Durch die große Hebelwirkung besteht die Gefahr, dass die Eckverbindung Schaden nimmt. Auf Rechtwinkligkeit achten!

9

**Nur bei Bettbreiten ab 140 cm mit 2**


**Lattenrosten:** Edelstahl-Winkel an Kopfteil und Fußteil anschrauben

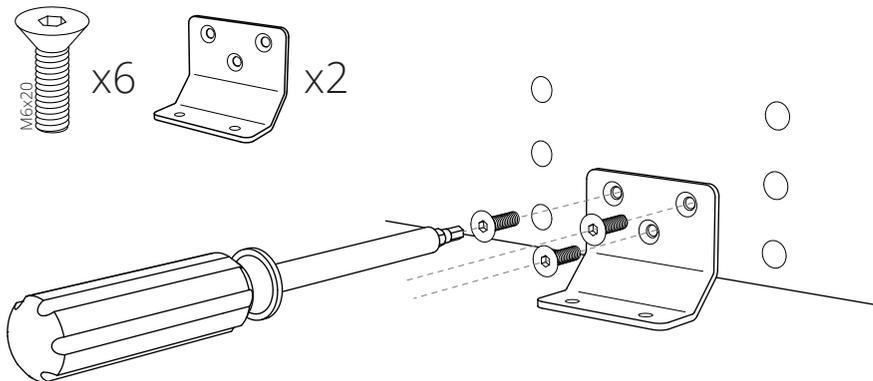

10


**Nur bei Bettbreiten ab 140 cm mit 2**

**Lattenrosten:** Mittelaufgabe auflegen und anschrauben, sowie die Feder in die Nut einstecken

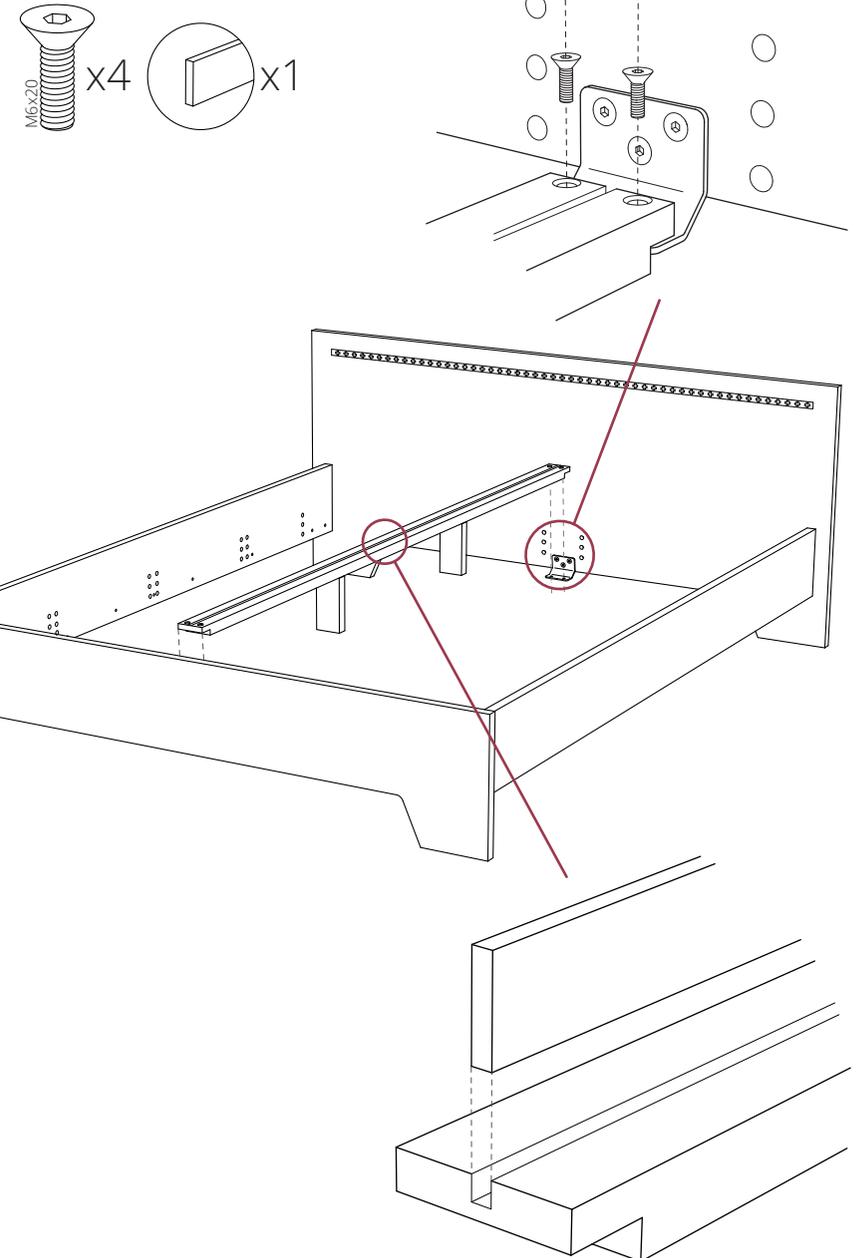


11

Für alle Bettbreiten und Sonder-  
Einbautiefe: 2 Alu-Winkelauflagen an  
die Bettseiten anschrauben

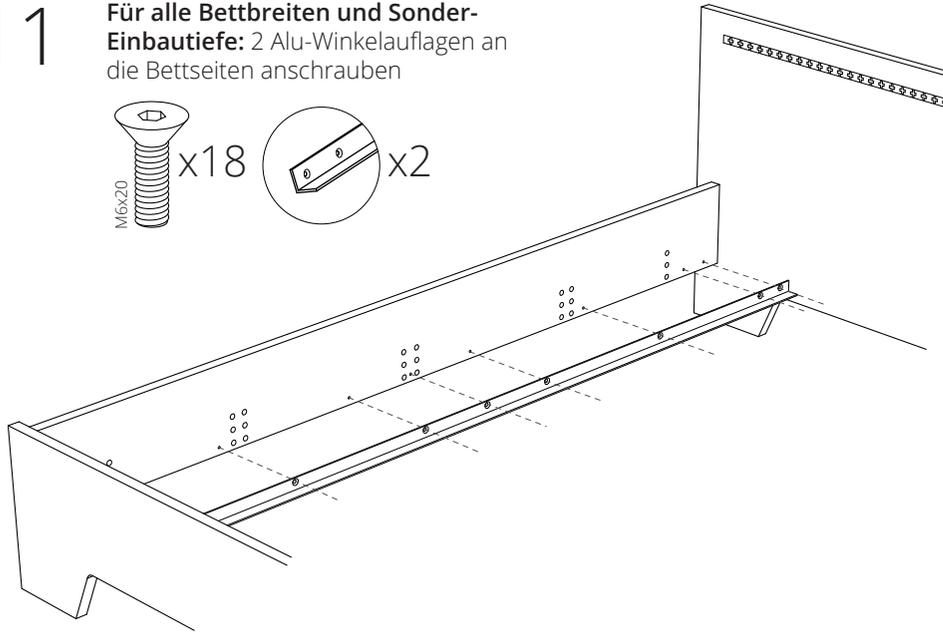

Schrauben nicht  
überdrehen

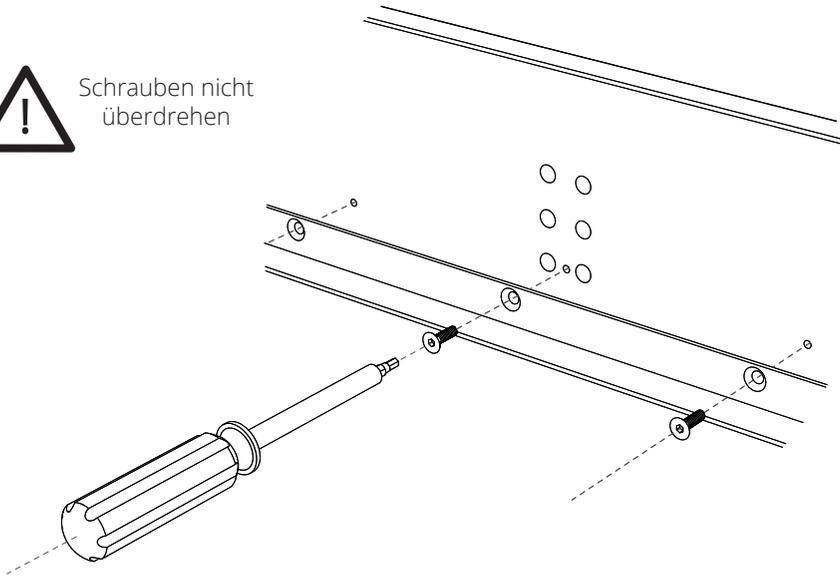

Gefahr: Bett nie an einer Ecke schieben, ziehen oder anheben. Durch die große Hebelwirkung besteht die Gefahr, dass die Eckverbindung Schaden nimmt. Auf Rechtwinkligkeit achten!