



COM:CI

MIT HOLZKUFEN

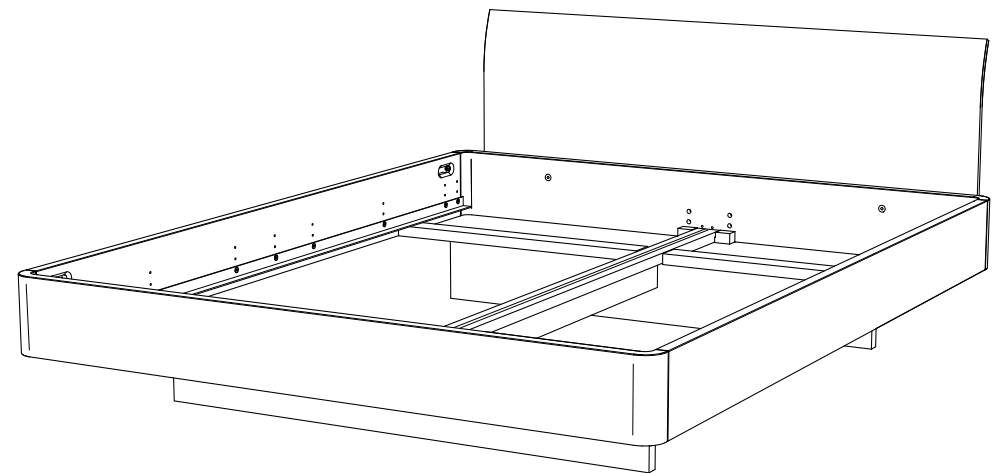


BAUTEILE ÜBERSICHT


(Abhängig von gewähltem Modell und Optionen)

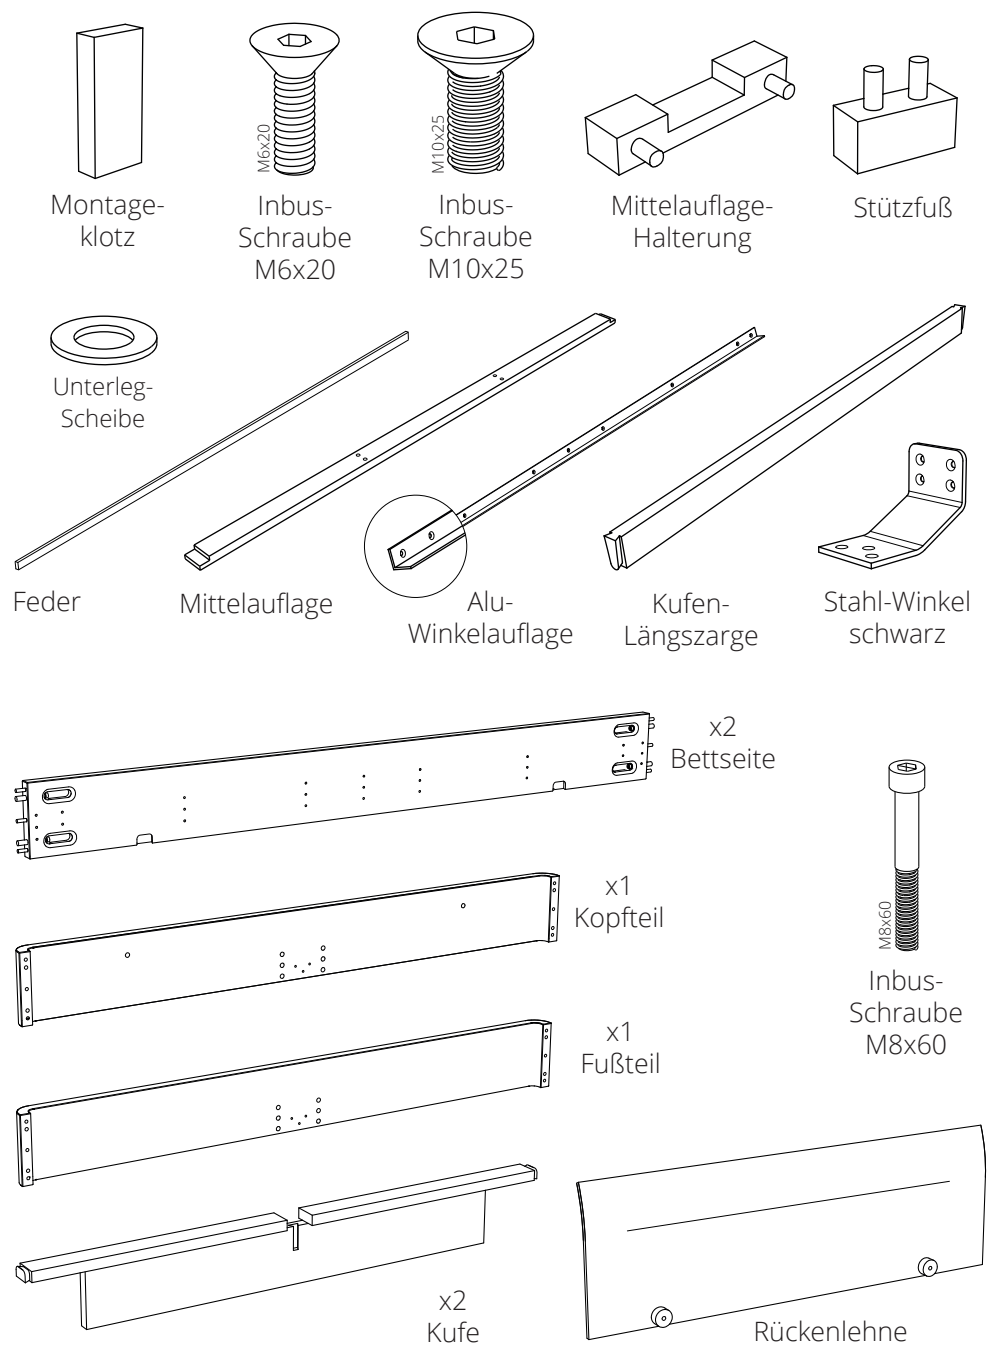


VORBEREITUNG

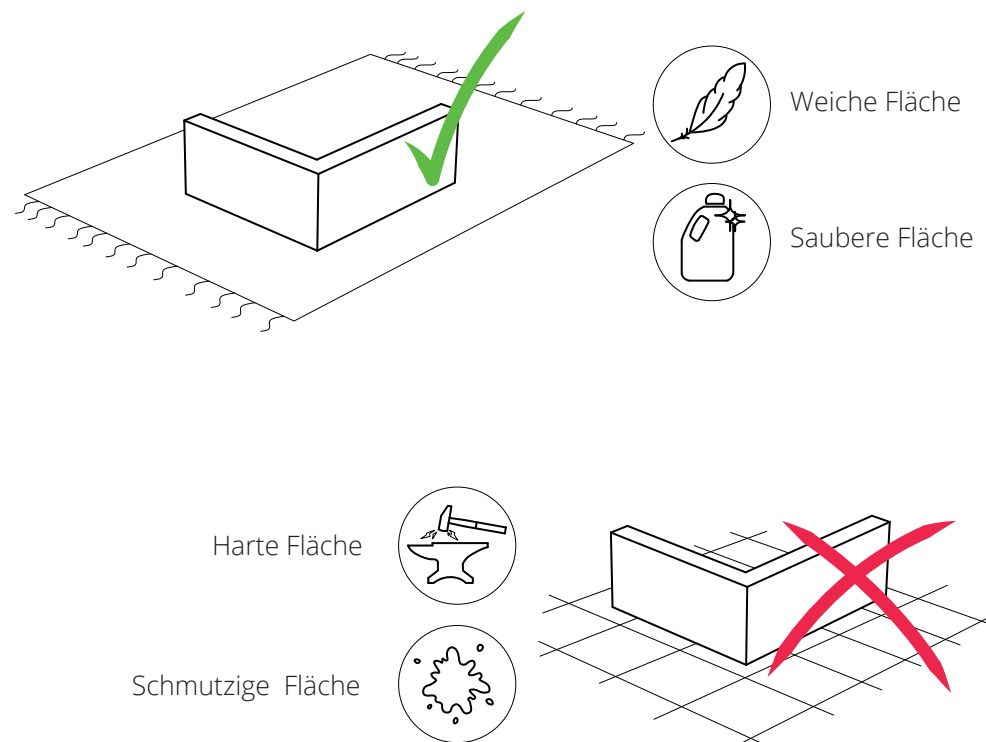


Sie brauchen dazu

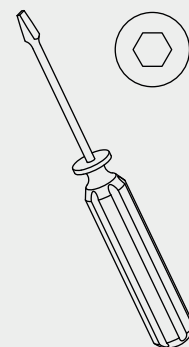

Schraubenzieher

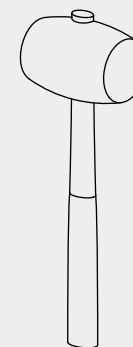


Gummihammer

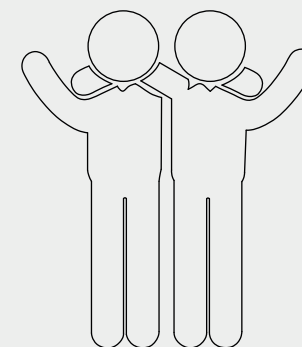


2 Personen

ANLEITUNG

- 1 Die beiden Kufen auf den Boden stellen

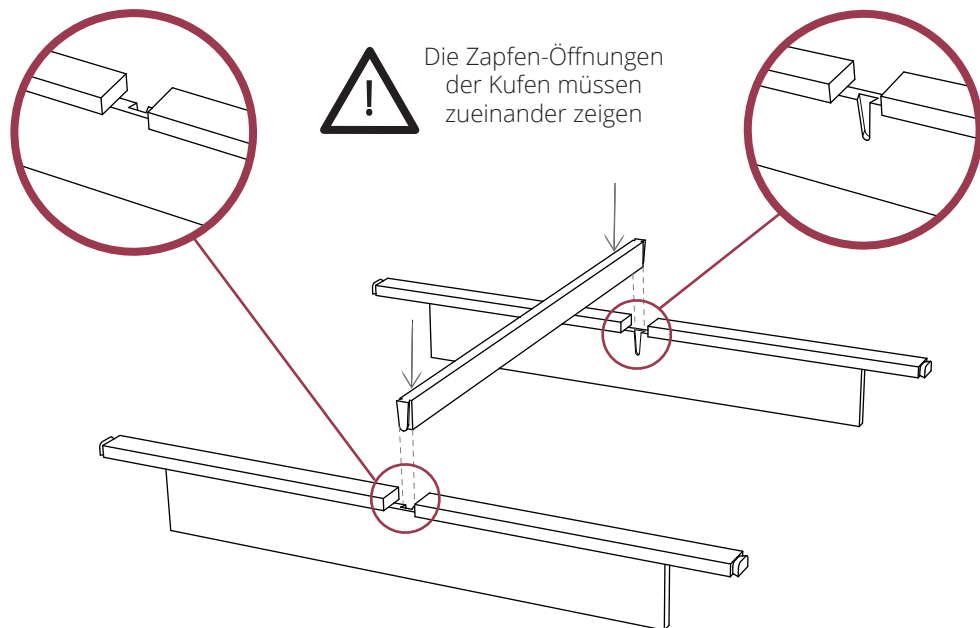


Die Längszarge oben bündig einschlagen

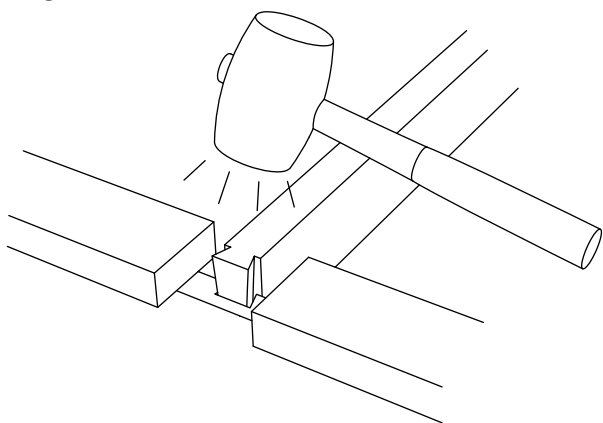


Für Option mit hohem Motorrahmen weiter mit **Schritt 4**

- 2 Die beiden Bettseiten auf die Querzargen der Kufen aufstecken

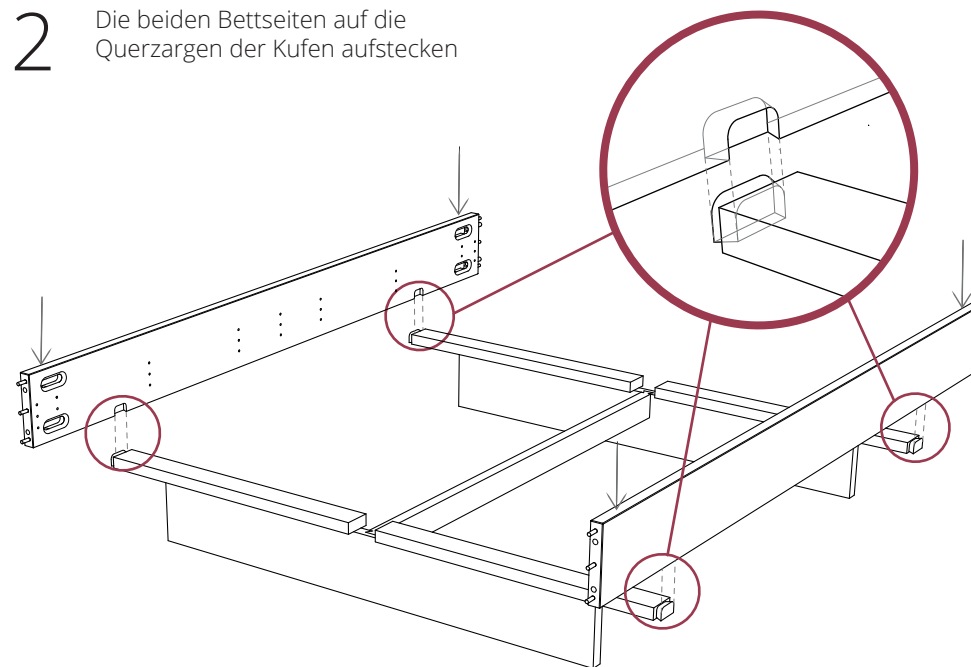

- 3 Den Montageklotz unter die Querzarge stellen und von oben die Bettseiten bündig einschlagen

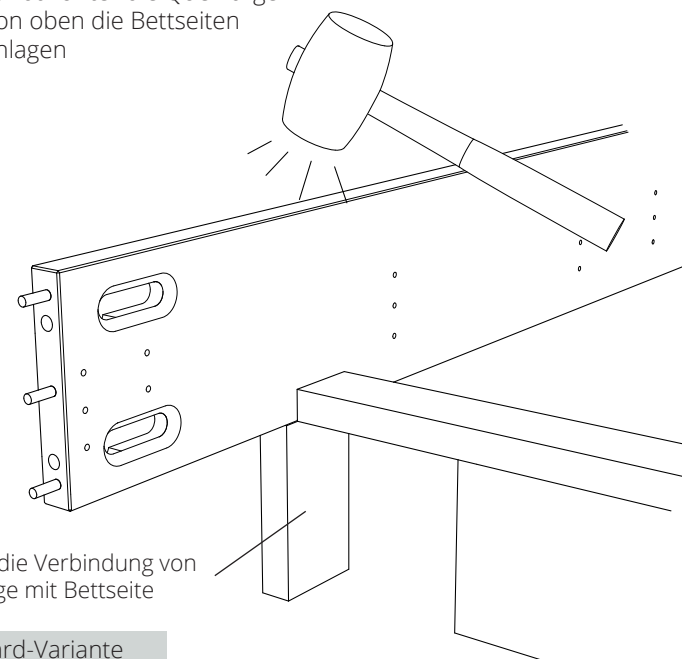


Direkt unter die Verbindung von Querzarge mit Bettseite




Für Standard-Variante direkt weiter mit **Schritt 6**

4

Option Umbau für hohen Motorrahmen: Die 4 schwarze Stahl-Winkel mit je 3 Schrauben an die Querzarge der Kufen anschrauben

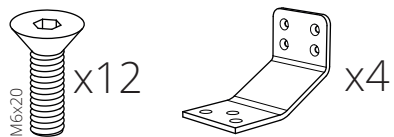


Schrauben nicht überdrehen

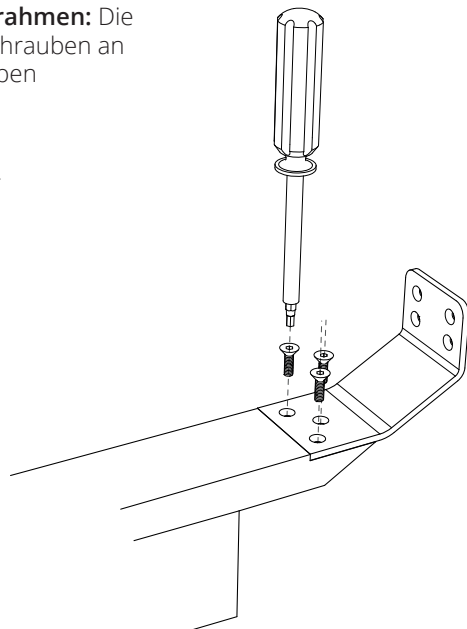

5

Option Umbau für hohen Motorrahmen:


Die beiden Bettseiten mit den Ausfräsungen auf die schwarze Stahl-Winkel stecken und mit je 4 Schrauben befestigen

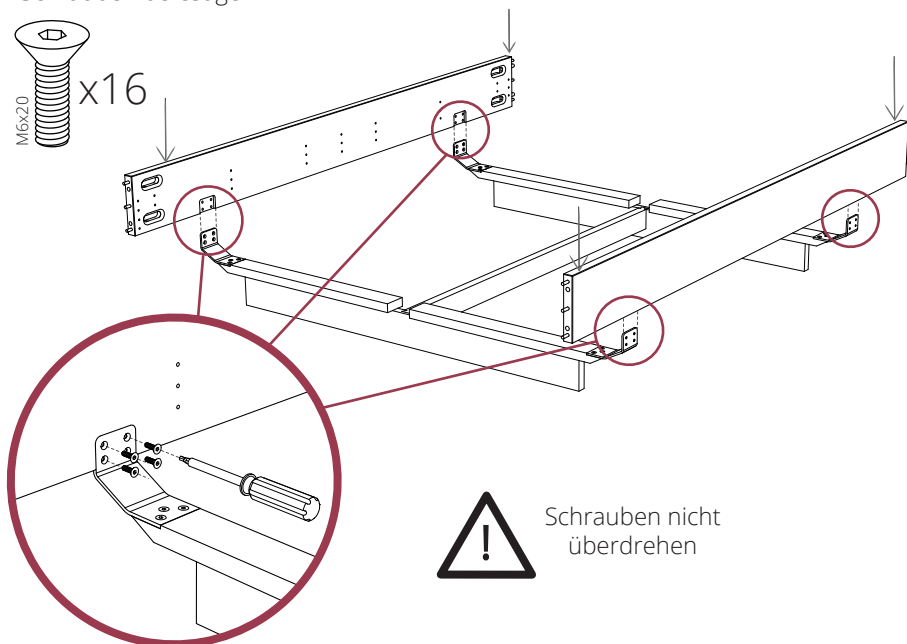

Schrauben nicht überdrehen

6


Fußteil in die Dübel der Bettseiten stecken und mit dem Gummihammer festklopfen

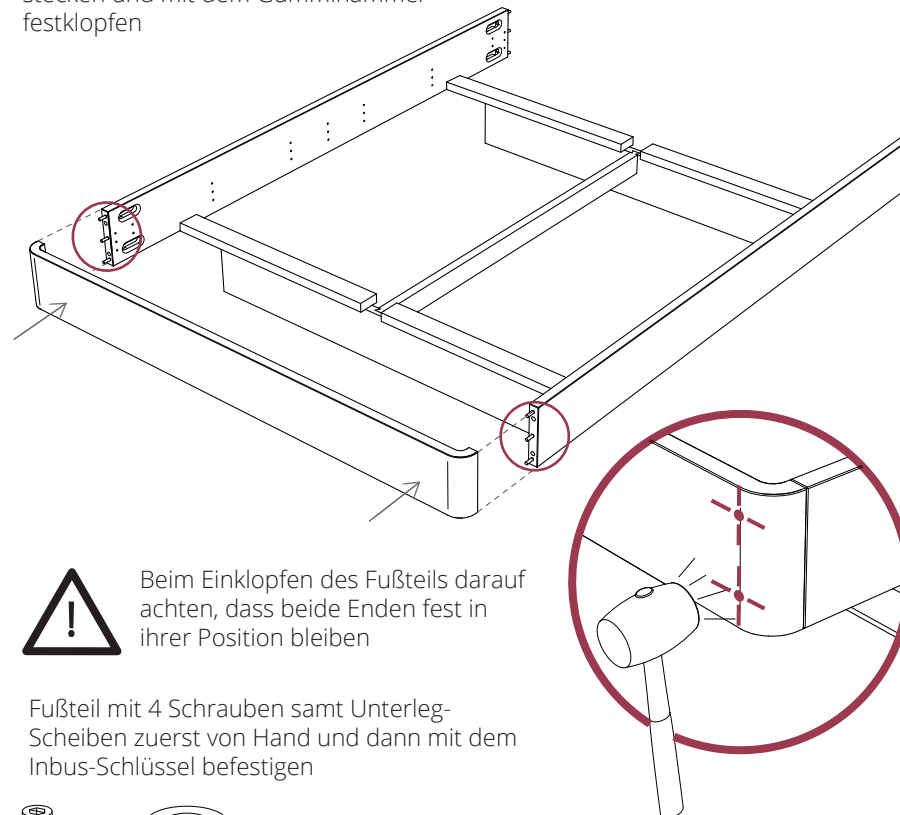


Beim Einklopfen des Fußteils darauf achten, dass beide Enden fest in ihrer Position bleiben

7

Fußteil mit 4 Schrauben samt Unterlegscheiben zuerst von Hand und dann mit dem Inbus-Schlüssel befestigen

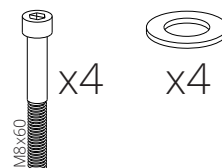


Schrauben nicht überdrehen

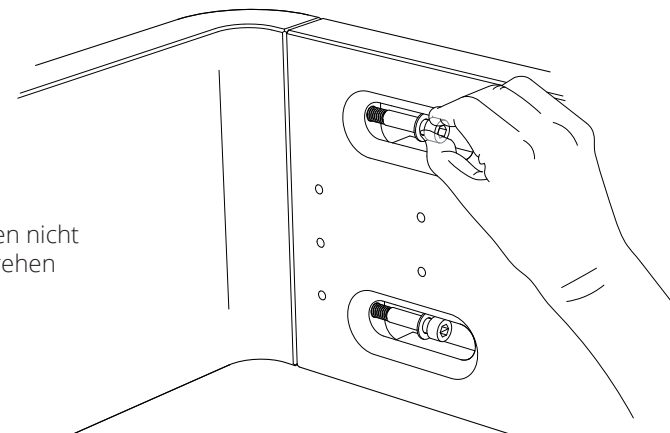


8

Den gleichen Vorgang mit dem Kopfteil wiederholen

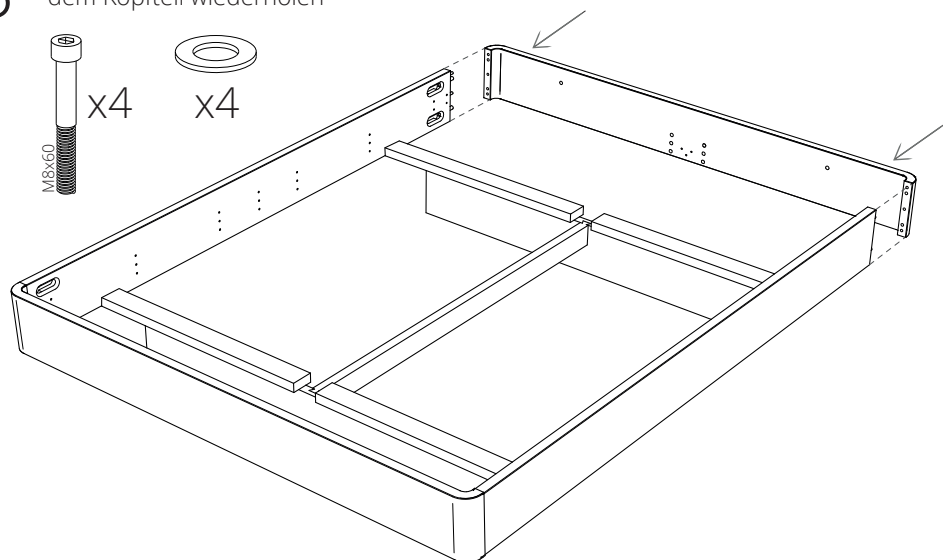

9


Nur bei Bettbreiten ab 140 cm mit 2 Lattenrosten: Bei Einbautiefe kleiner als 15 cm (XL 19 cm) die Stützfüße in die Mittelaufgabe einstecken

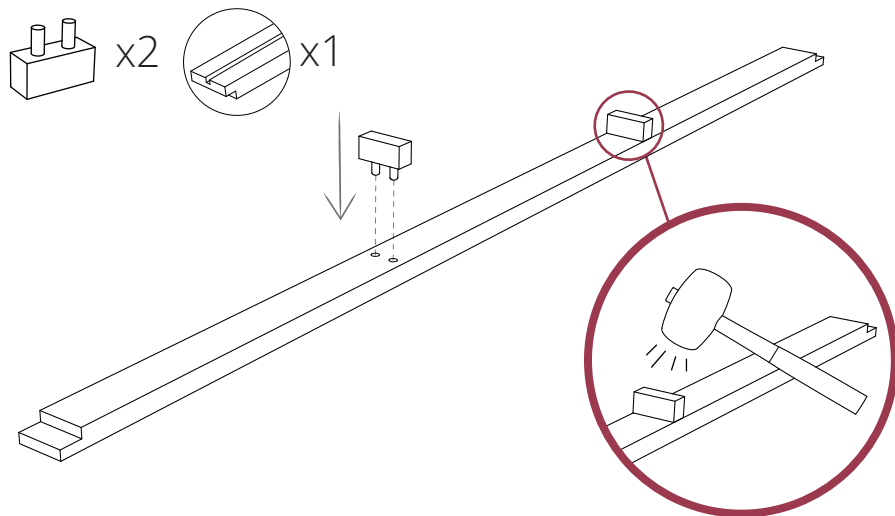

10

Nur bei Bettbreiten ab 140 cm mit 2 Lattenrosten:



Die Mittelaufgabe-Halterungen für die entsprechende Einbautiefe in Kopf- und Fußteil einklopfen und die Mittelaufgabe auflegen

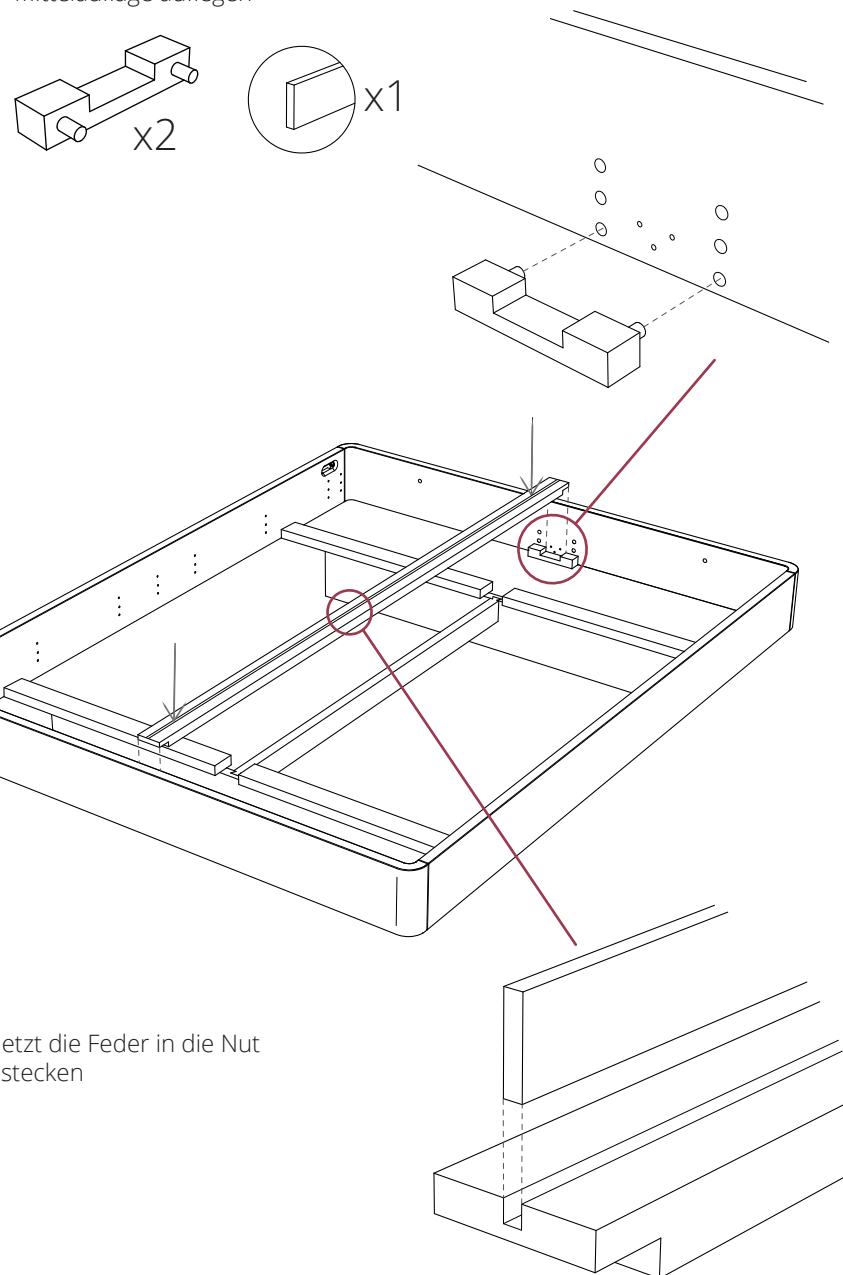


Zuletzt die Feder in die Nut einstecken

11

Für alle Bettbreiten: Die Alu-Winkelauflagen in entsprechender Höhe an die Bettseiten anschrauben

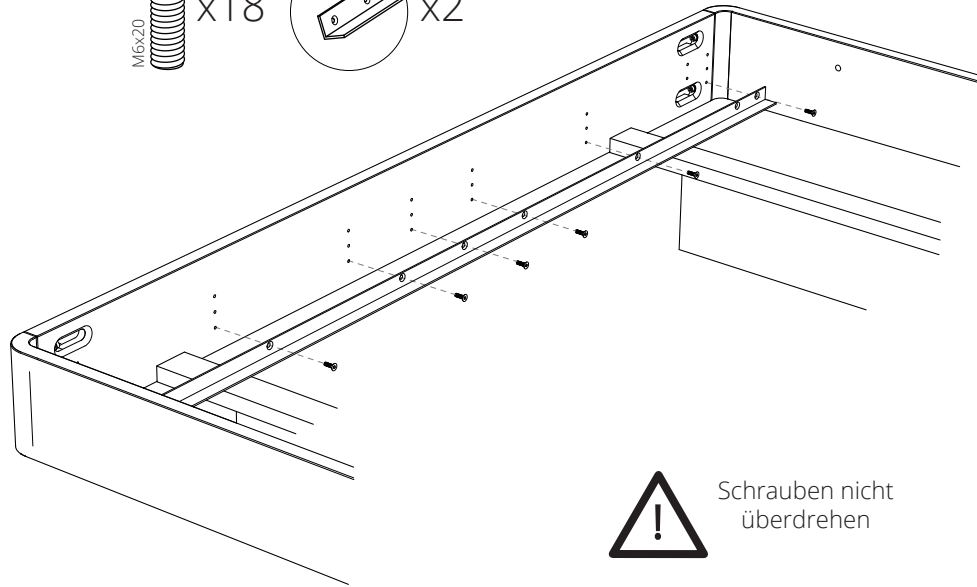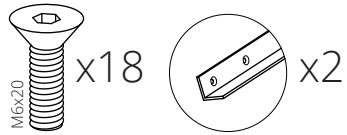

Schrauben nicht
überdrehen

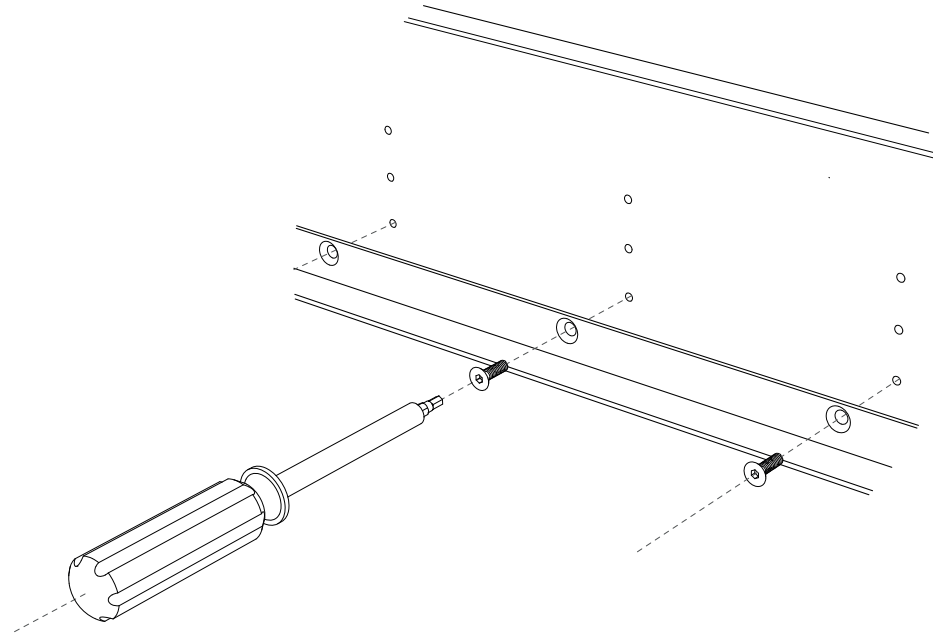

12

Optional: Die Rückenlehne von hinten in die Ausfräsungen des Kopfteils stecken und von innen mit 2 Schrauben befestigen

