



GIRO

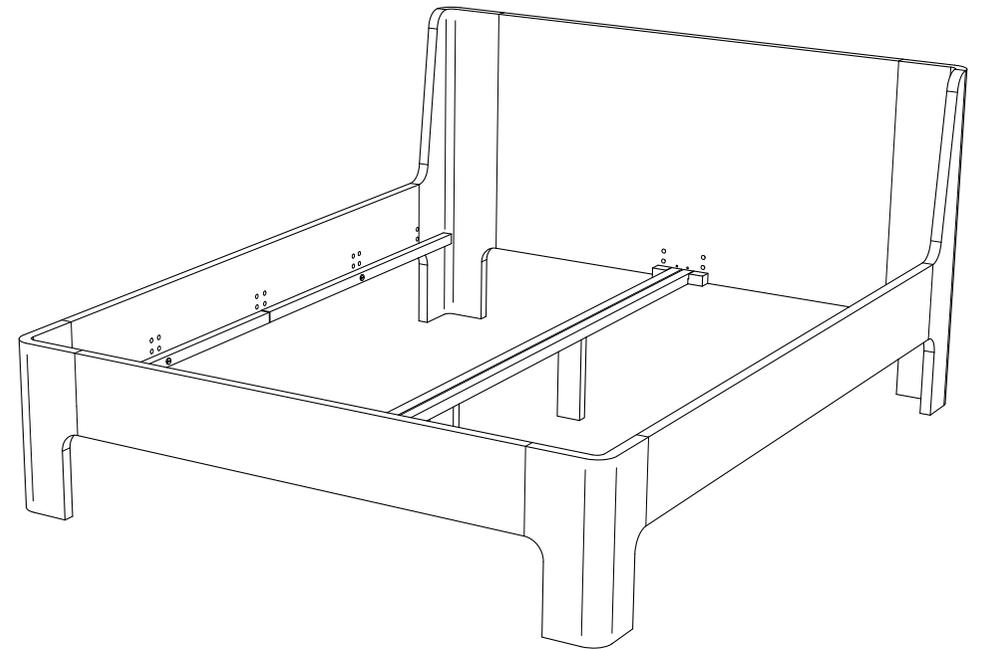


BAUTEILE ÜBERSICHT


(Abhängig von gewähltem Modell und Optionen)




Kunststoff-Schraube M16x60




Inbus-Schraube M6x20




Stützfuß

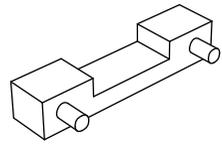

Mittelaufgabe-Halterung

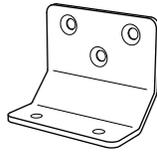


Edelstahl-Winkel

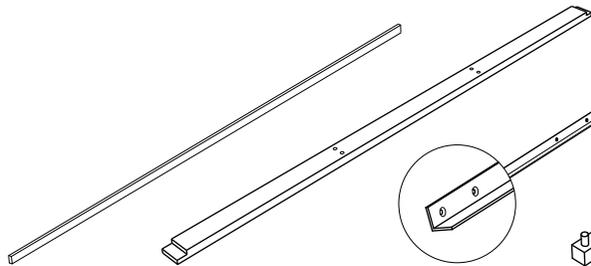


Feder


Mittelaufgabe

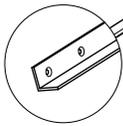


Alu-Winkelaufgabe

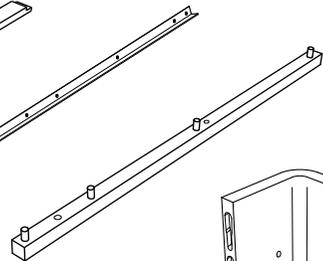


Holz-Aufgabeleiste

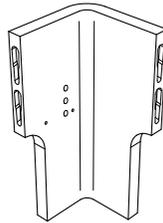


x2 Fußteil-Beine

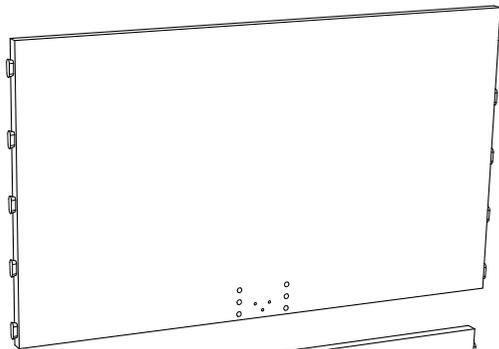


x1 Kopfteil

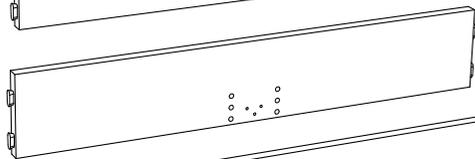

x1 Fußteil

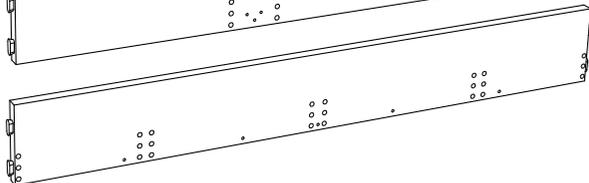


x2 Bettseite

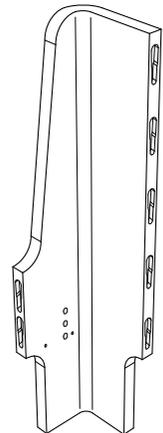

x2 Kopfteil-Beine

VORBEREITUNG

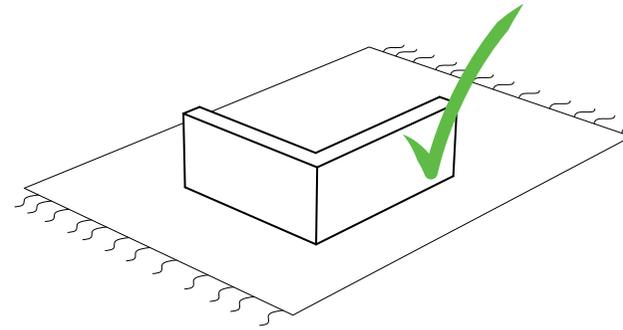

Weiche Fläche





Saubere Fläche


Harte Fläche




Schmutzige Fläche

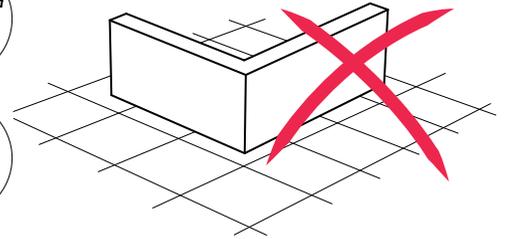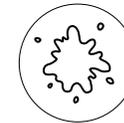


Sie brauchen dazu

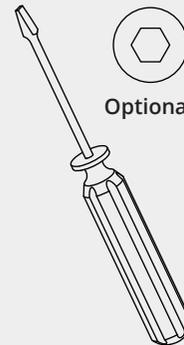


Schraubenzieher



Optional

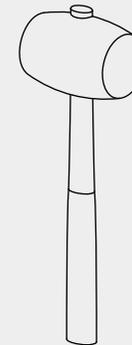


Gummihammer

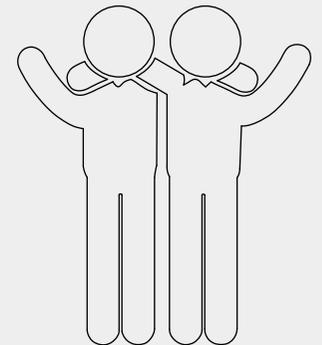


2 Personen

ANLEITUNG


- 1 Das Kopfteil und die Beine mit der Sichtseite auf den Boden legen, sodass die Bohrlöcher zu sehen sind

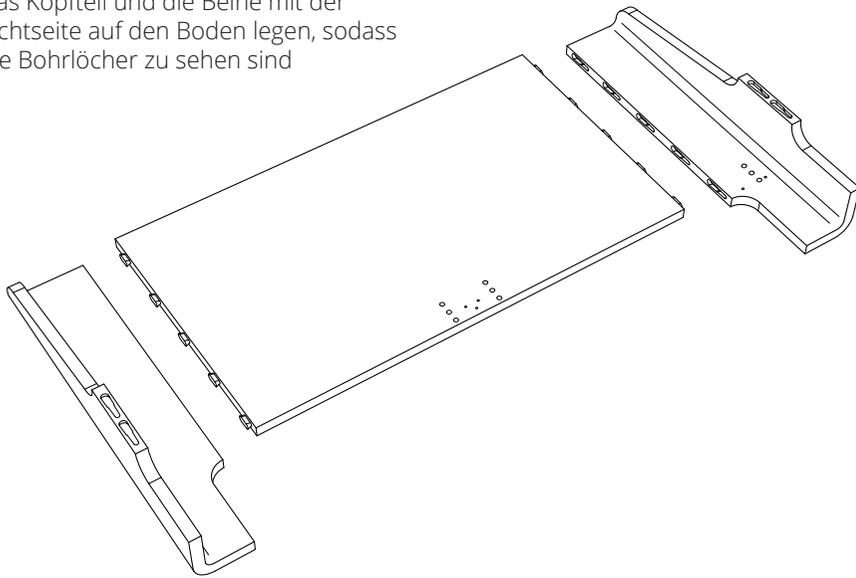


- 2 Das Kopfteil rechtwinklig in die Zapfenlöcher der Beine einführen und von Hand leicht nach unten drücken

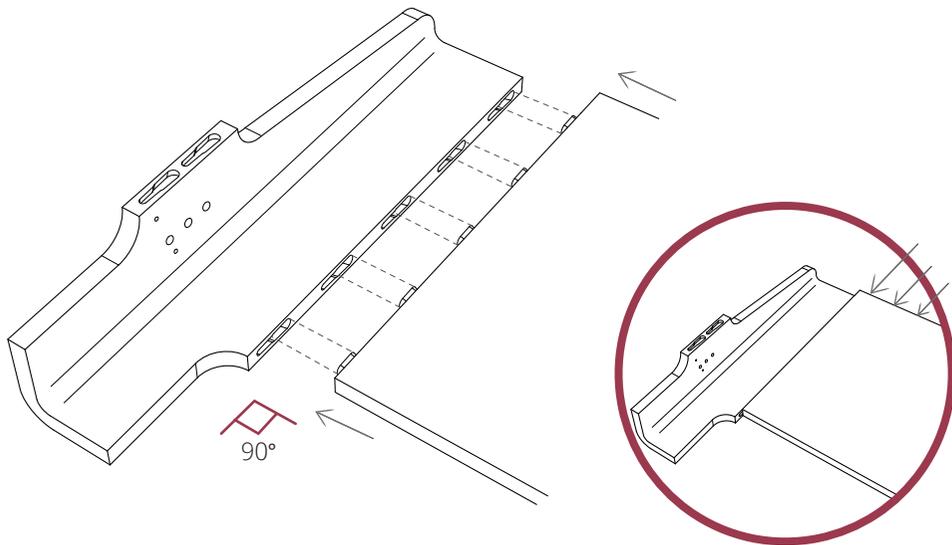

- 3 Mit dem Fußteil ebenso verfahren

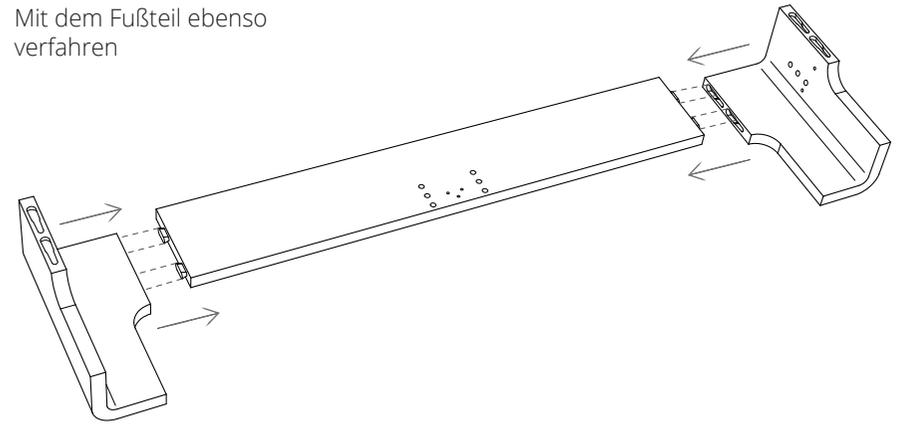



- 4 Das Kopfteil nach vorne neigen und die Bettseiten rechtwinklig in die Zapfenlöcher der Kopfteil-Beine einführen

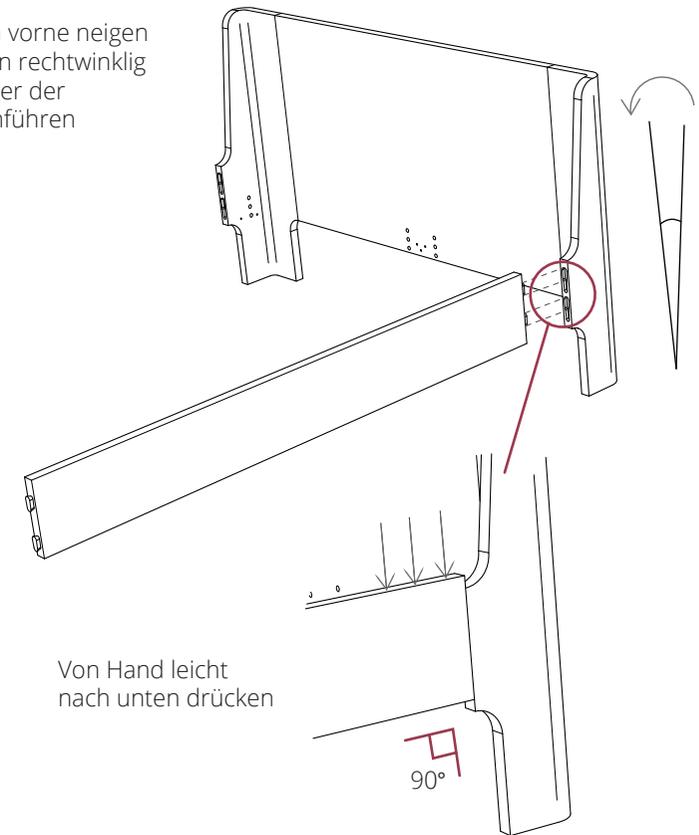

Bitte darauf achten, dass die Bettseite möglichst rechtwinklig zum Kopfteil steht


5

Das Fußteil parallel zum Kopfteil aufstellen. Das Ende der Bettseite anheben und in die Zapfenlöcher des Fußteils einführen

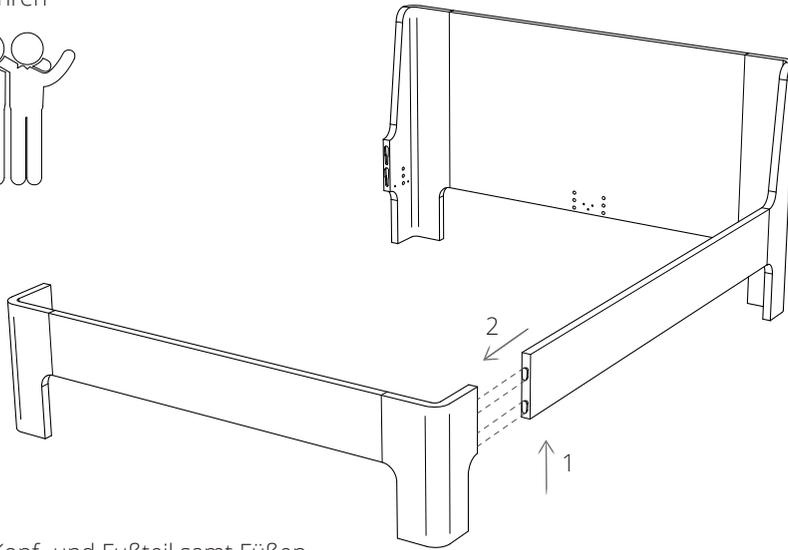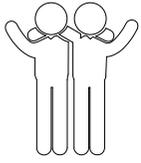


6

Das Kopf- und Fußteil samt Füßen minimal öffnen, bis die zweite Bettseite auch hier in die Zapfenlöcher eingehängt werden kann

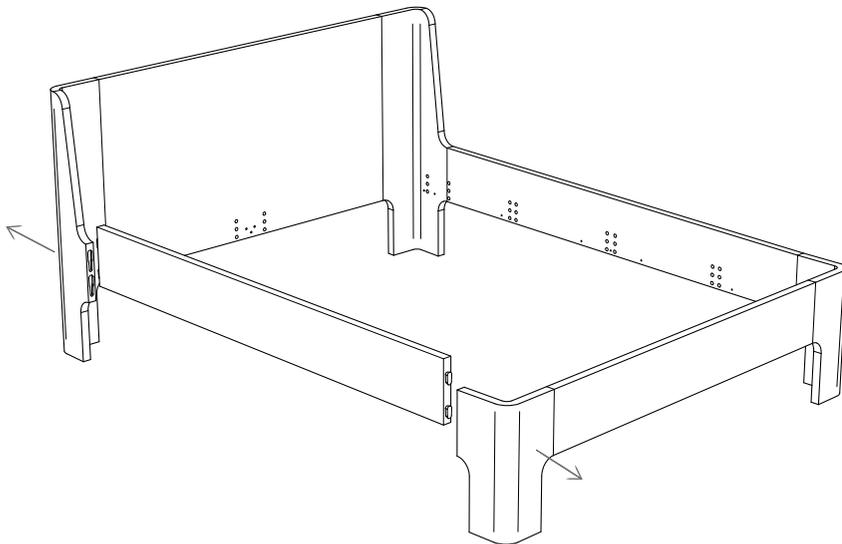

7




Nun mit einem Gummihammer die Eckverbindung mit einem kräftigen Schlag festklopfen.

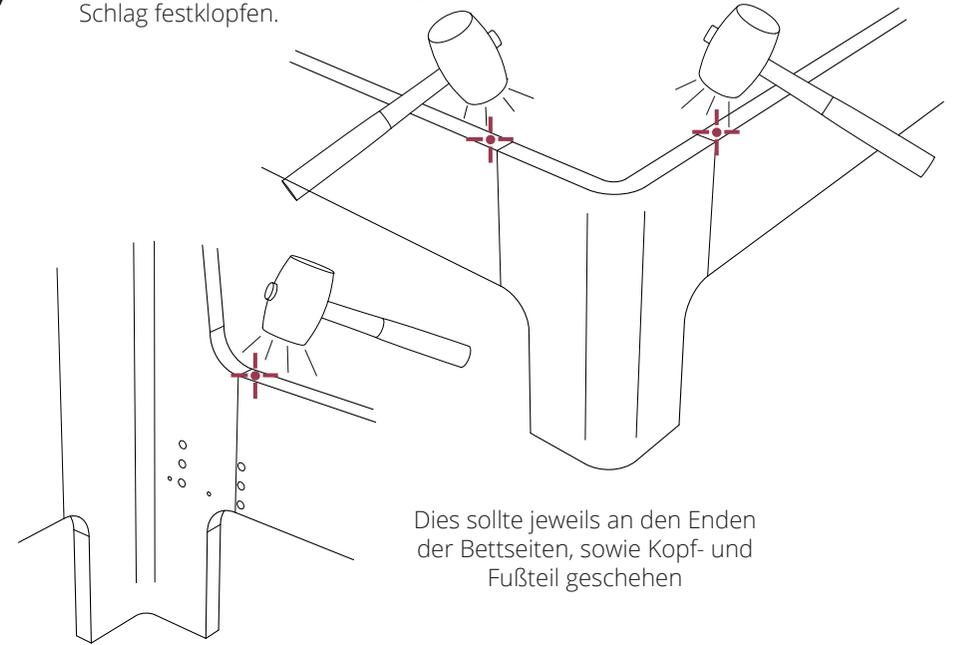

Dies sollte jeweils an den Enden der Bettseiten, sowie Kopf- und Fußteil geschehen

8

Nur bei Bettbreiten ab 140 cm mit 2 Lattenrosten: Stützfüße für die gewählte Einbautiefe in die Mittelauflage einklopfen

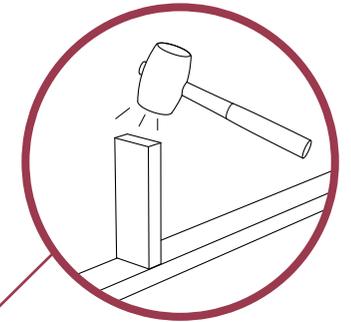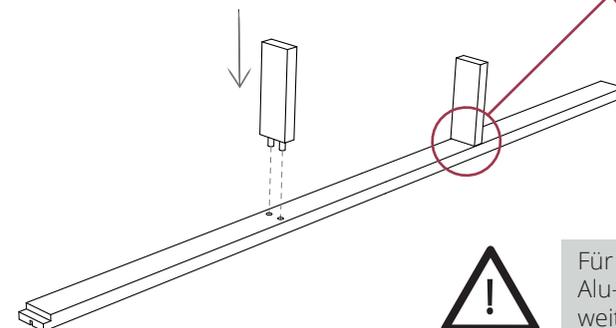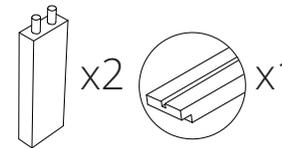


Für Sonder-Einbautiefe mit Alu-Winkelauflagen direkt weiter mit **Schritt 11**



Nochmals prüfen, ob das Bett jetzt rechtwinklig steht


9

Nur bei Bettbreiten ab 140 cm mit 2 Lattenrosten: Die Mittelaufgabe-Halterungen für die entsprechende Einbautiefe in Kopf- und Fußteil einklopfen und die Mittelaufgabe auflegen

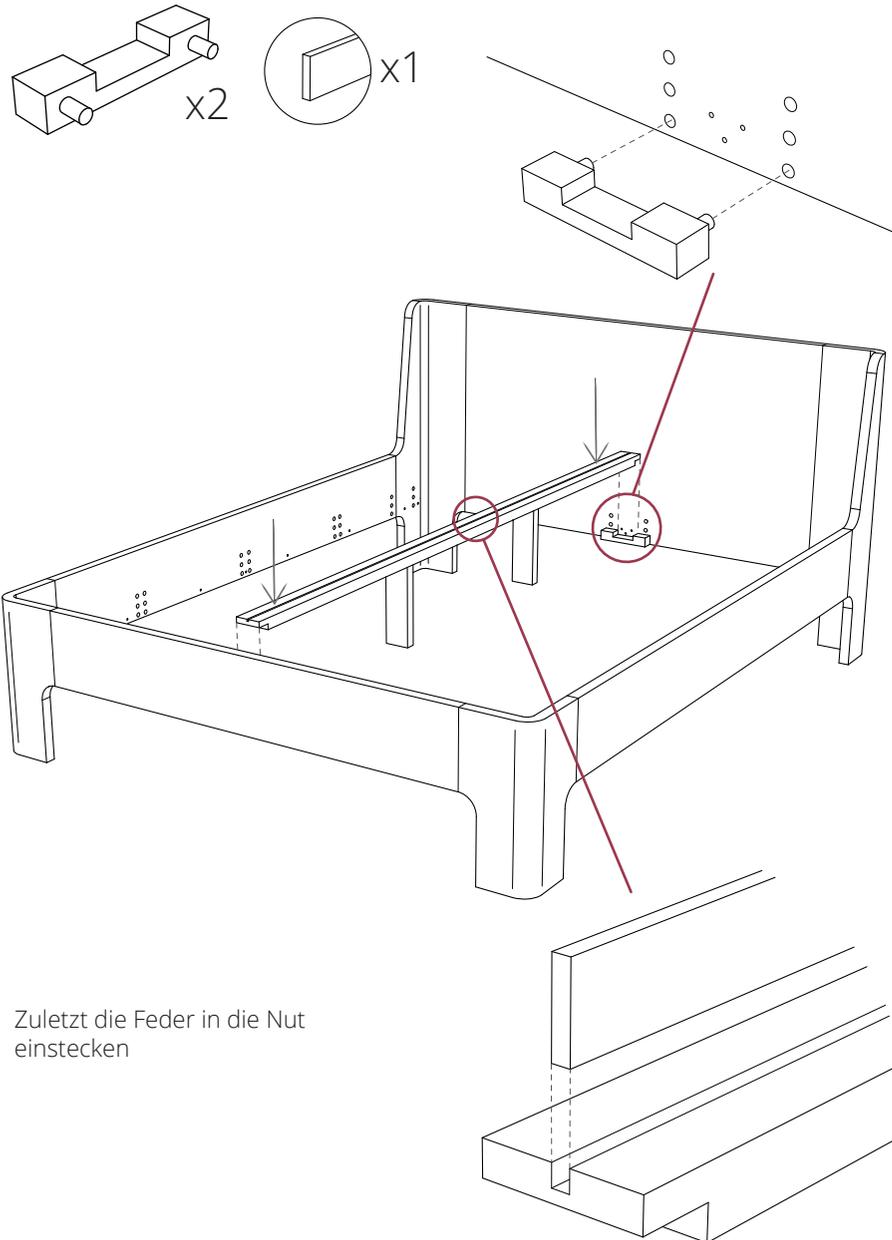

10


Für alle Bettbreiten und Standard-Einbautiefen: Die 4 Holz-Auflageleisten auf entsprechender Höhe einklopfen und mit den Kunststoff-Schrauben sichern

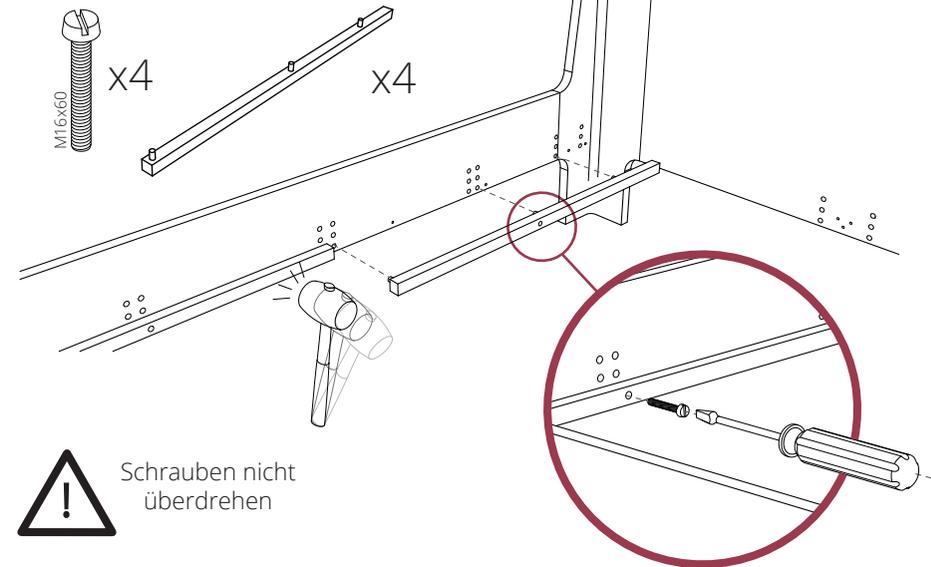

Gefahr: Bett nie an einer Ecke schieben, ziehen oder anheben. Durch die große Hebelwirkung besteht die Gefahr, dass die Eckverbindung Schaden nimmt. Auf Rechtwinkligkeit achten!


11

Nur bei Bettbreiten ab 140 cm mit 2 Lattenrosten: Edelstahl-Winkel an Kopfteil und Fußteil anschrauben

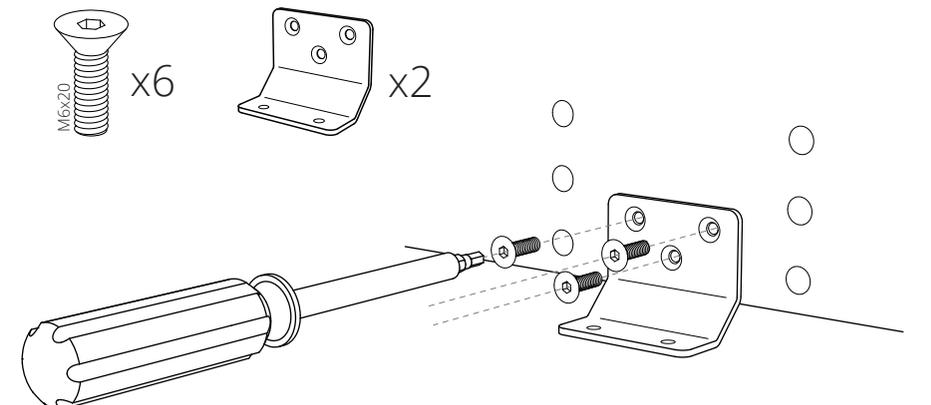


12

Nur bei Bettbreiten ab 140 cm mit 2 Lattenrosten: Mittelauflage auflegen und anschrauben


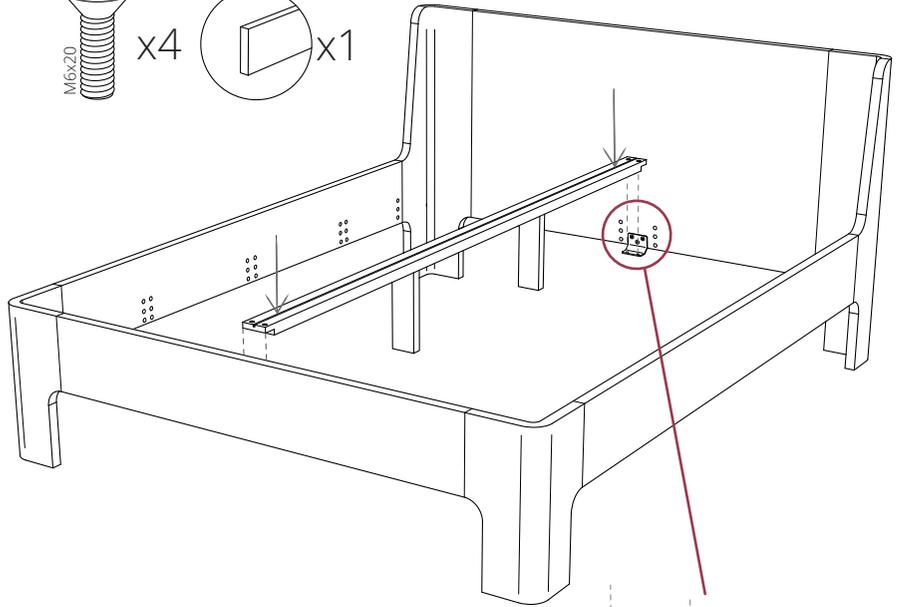


Zuletzt die Feder in die Nut einstecken

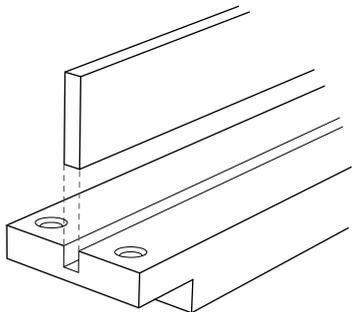

13

Für alle Bettbreiten und Sonder-Einbautiefe: Alu-Winkelauflagen an die Bettseiten anschrauben

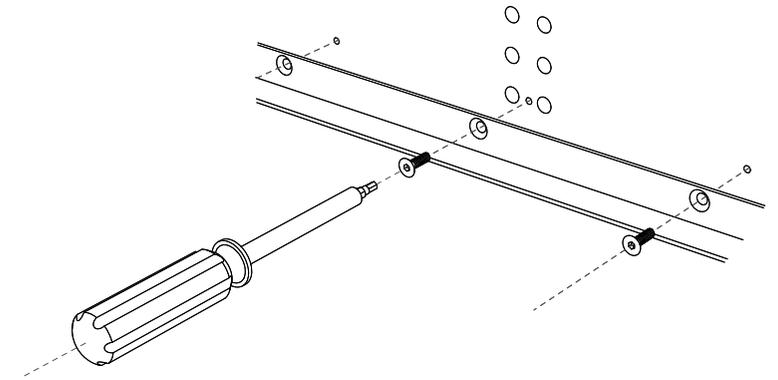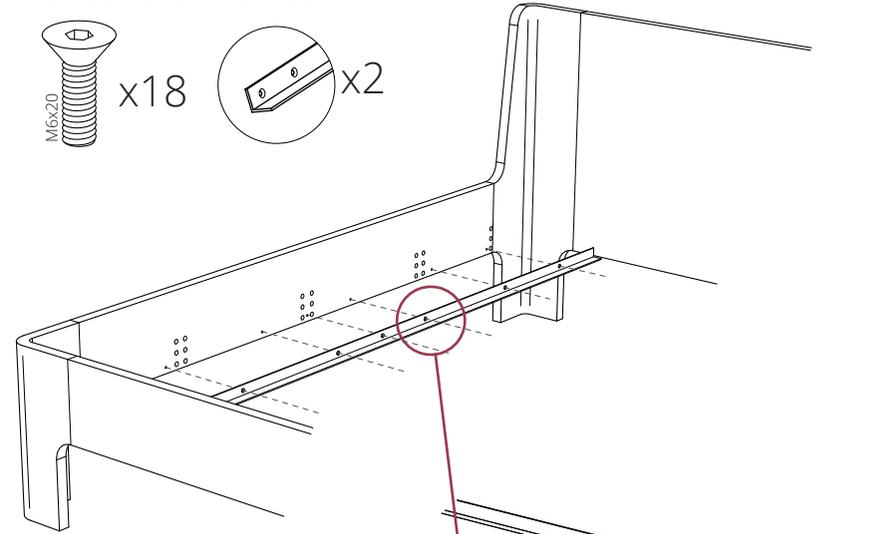

Gefahr: Bett nie an einer Ecke schieben, ziehen oder anheben. Durch die große Hebelwirkung besteht die Gefahr, dass die Eckverbindung Schaden nimmt. Auf Rechtwinkligkeit achten!