

COM:CI

MIT EDELSTAHLKUFEN





DANKE.

Wir bedanken uns recht herzlich bei Ihnen, dass Sie sich für ein Produkt der HOLZMANUFAKTUR entschieden haben. Damit haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt entschieden, das einzig für Sie hergestellt wurde. Wir fertigen sämtliche Möbel individuell für unsere Kunden. Wir wünschen Ihnen ganz viel Freude mit Ihrem neuen Möbelstück.


Freundliche Grüße aus Stuttgart,
sendet Ihnen das gesamte Team der Holzmanufaktur.

UNSERE LEIDENSCHAFT

Der Geruch von frischgesägtem Holz liegt in der Luft. Das morgendliche Sonnenlicht bricht sich im schwebendem Holzstaub. Musik ertönt leise aus einem alten, staubigen Radio. Der Kaffee dampft heiß und es ist endlich wieder soweit in das geschäftige Tageswerk zu starten. Eine einzigartige Kultur, gemeinsam mit Leidenschaft und Expertise zu arbeiten, motiviert uns jeden Tag aufs Neue unser Bestes zu geben.




Ein ganz besondere Stimmung. Erleben Sie es selbst.

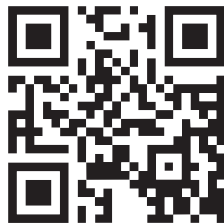

www.holzmanufaktur.com


COM:CI

MIT EDELSTAHLKUFEN

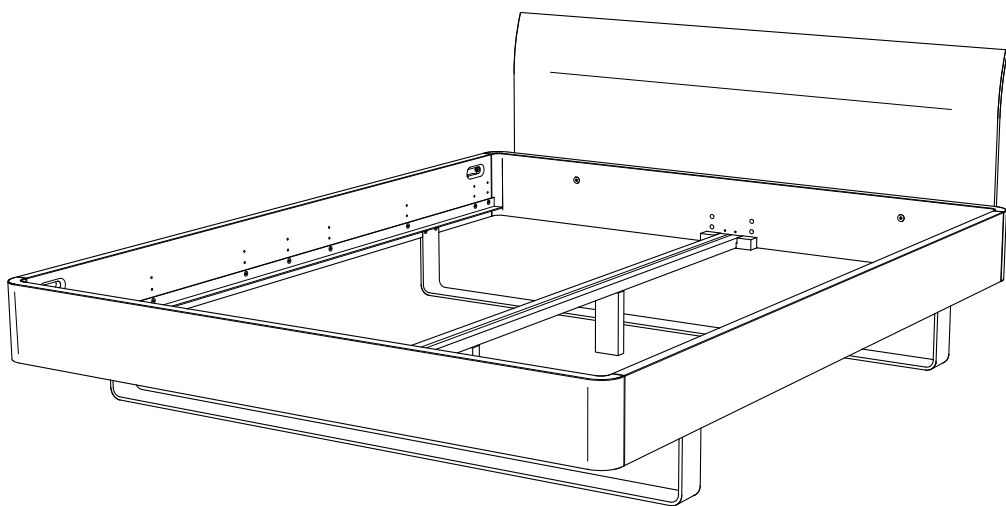


BAUTEILE ÜBERSICHT

(Abhängig von gewähltem Modell und Optionen)




Inbus-Schraube
M8x60




Inbus-Schraube
M6x20




Stützfuß

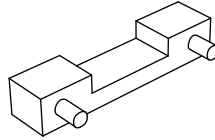


Mittelaufgabe-Halterung

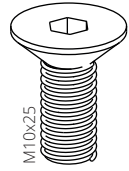


Inbus-Schraube
10x25

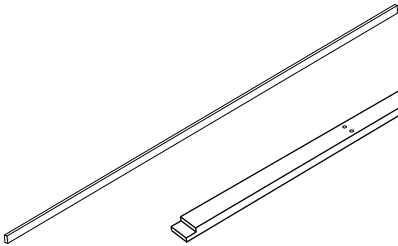

Feder

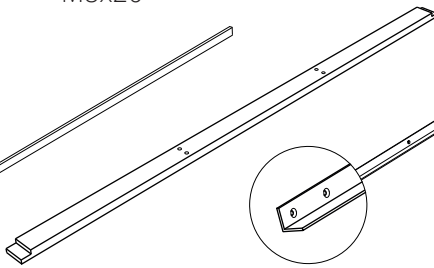


Mittelaufgabe

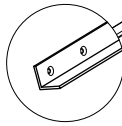


Alu-Winkelaufgabe




Unterleg-Scheibe

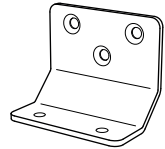


Edelstahl-Winkel

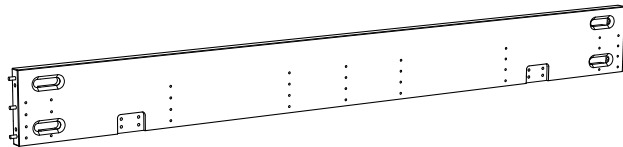


x2
Bettseite

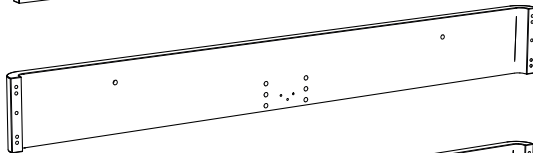


x1
Kopfteil

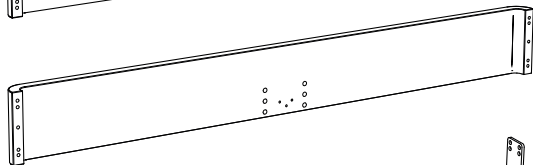

x1
Fußteil

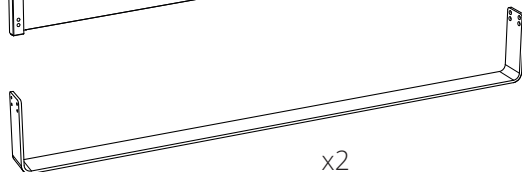


x2
Kufe

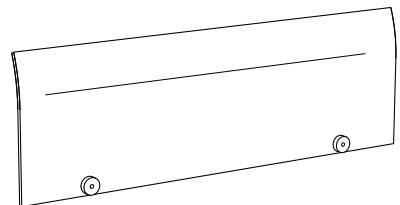

x1
Rückenlehne

VORBEREITUNG

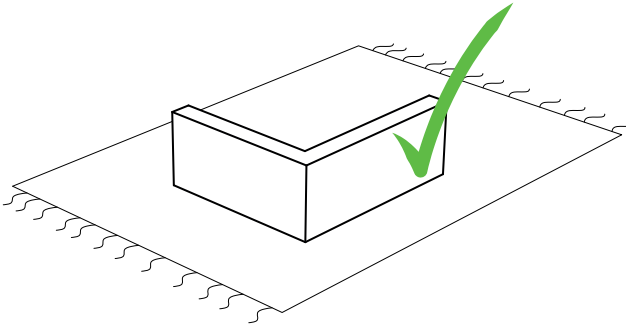

Weiche Fläche





Saubere Fläche


Harte Fläche




Schmutzige Fläche

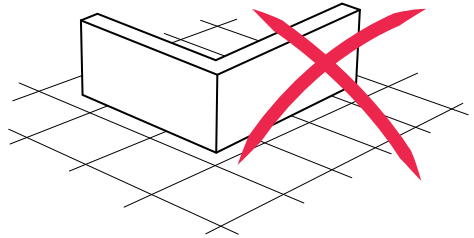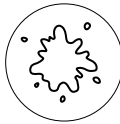


Sie brauchen dazu

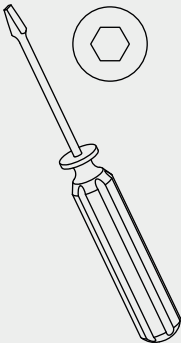

Schraubenzieher

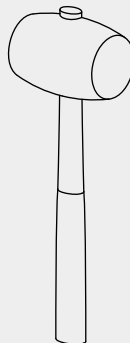


Gummihammer

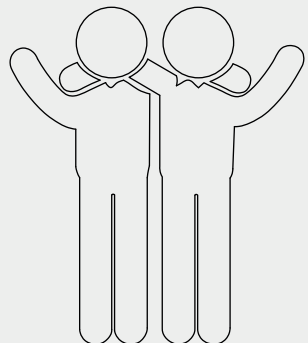


2 Personen

ANLEITUNG

- 1 Die beiden Kufen parallel auf den Boden stellen.

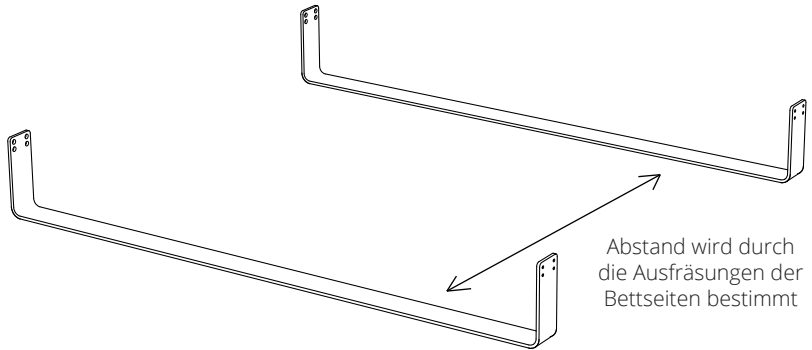


- 2 Die beiden Bettseiten mit den Ausfräsungen auf die Edelstahlkufen stecken und mit je 4 Schrauben befestigen

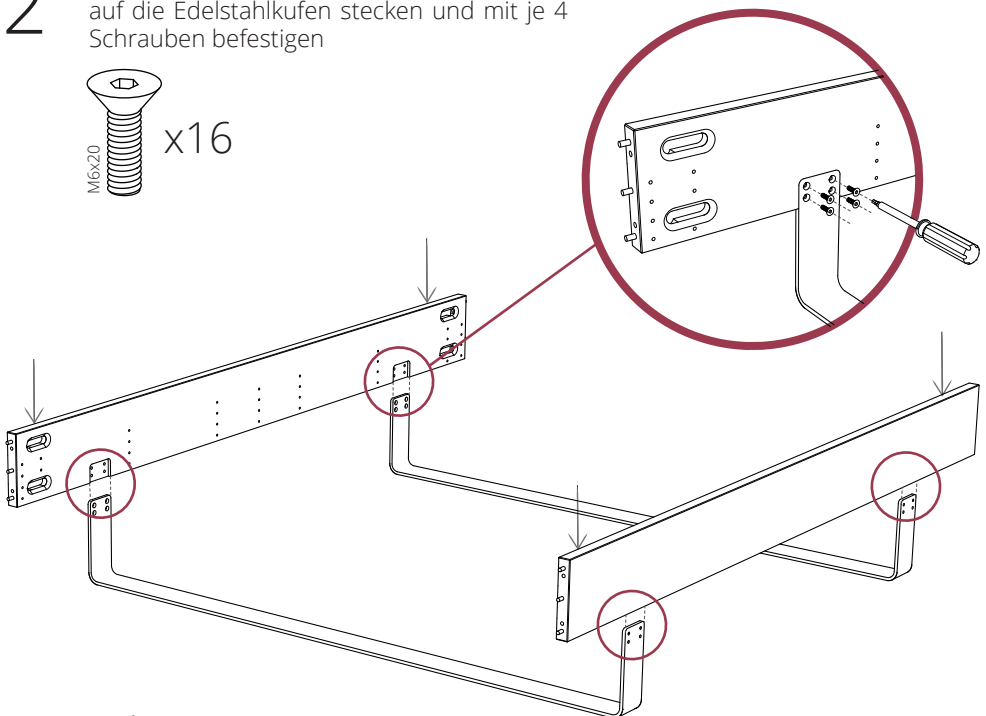


Schrauben nicht überdrehen


- 3 Fußteil in die Dübel der Bettseiten stecken und mit dem Gummihammer festklopfen

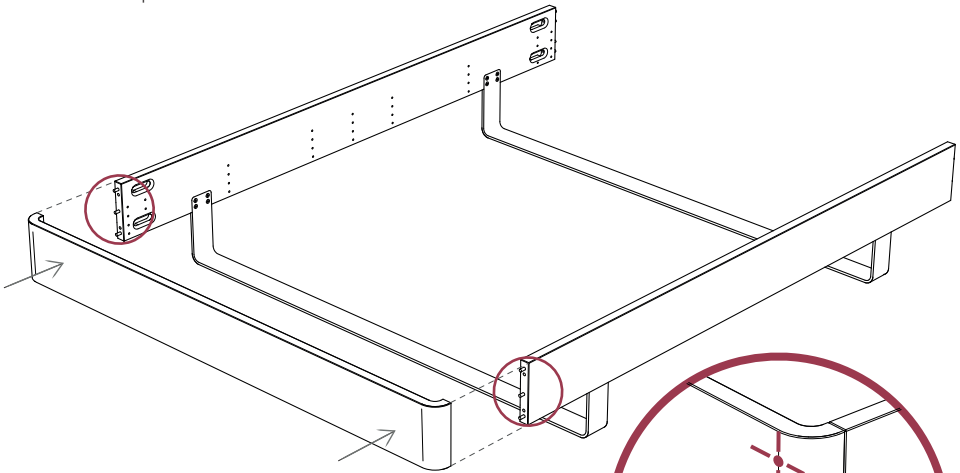


Beim Einklopfen des Fußteils darauf achten, dass beide Enden fest in ihrer Position bleiben

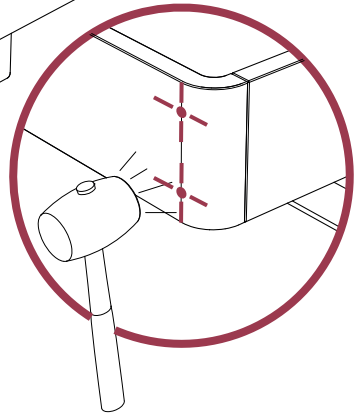



- 4 Die Verbindungen mit 4 Schrauben und Unterleg-Scheiben zuerst von Hand und dann mit dem Inbus-Schlüssel befestigen

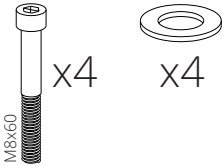



Schrauben nicht überdrehen

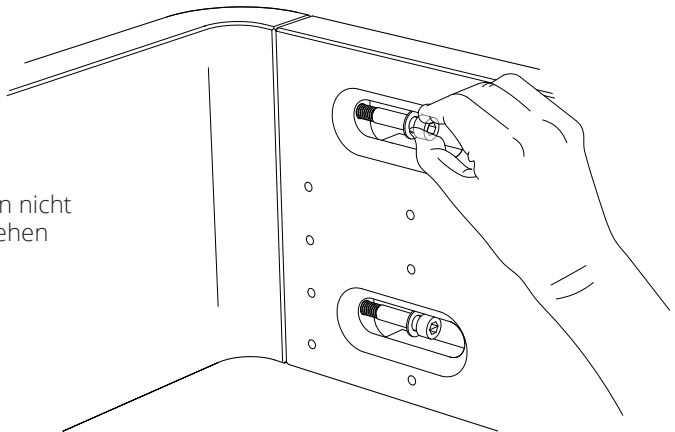

5 Den gleichen Vorgang mit dem Kopfteil wiederholen

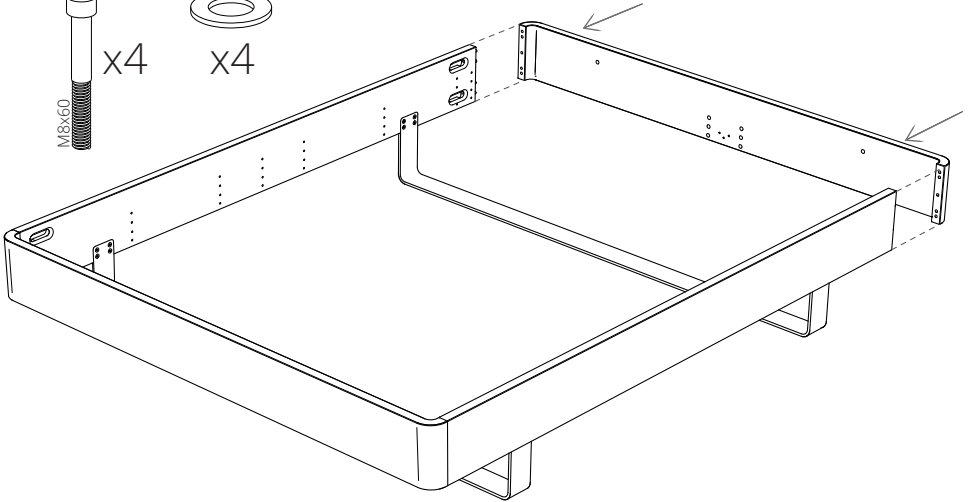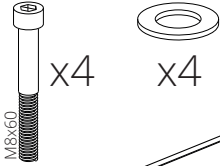





6 Nur bei Bettbreiten ab 140 cm mit 2 Lattenrosten: Stützfüße für die gewählte Einbautiefe in die Mittelauflage einklopfen

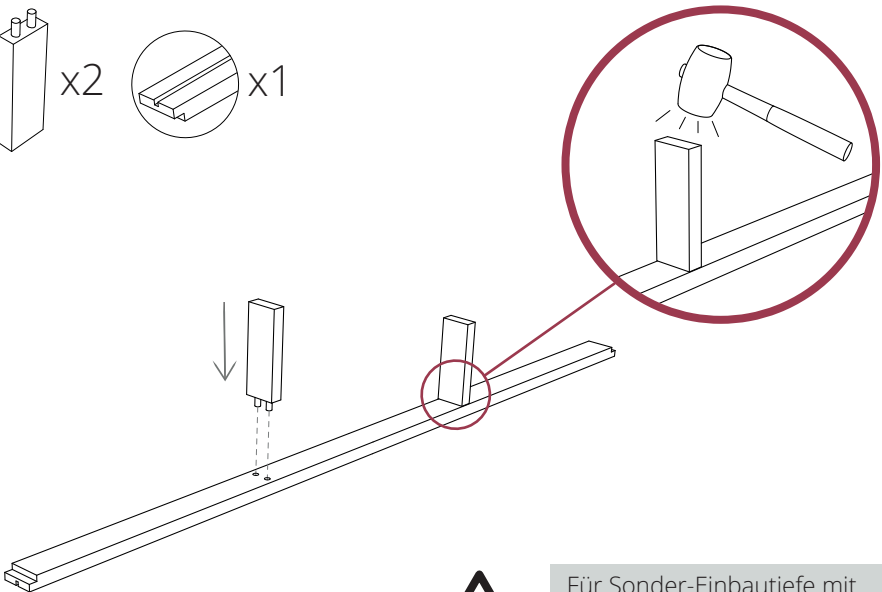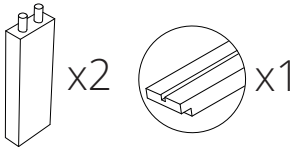


Für Sonder-Einbautiefe mit Edelstahl-Winkel direkt weiter mit **Schritt 8**

7

Nur bei Bettbreiten ab 140 cm mit 2 Lattenrosten: Die Mittelaufgabe-Halterungen für die entsprechende Einbautiefe in Kopf- und Fußteil einklopfen und die Mittelaufgabe auflegen

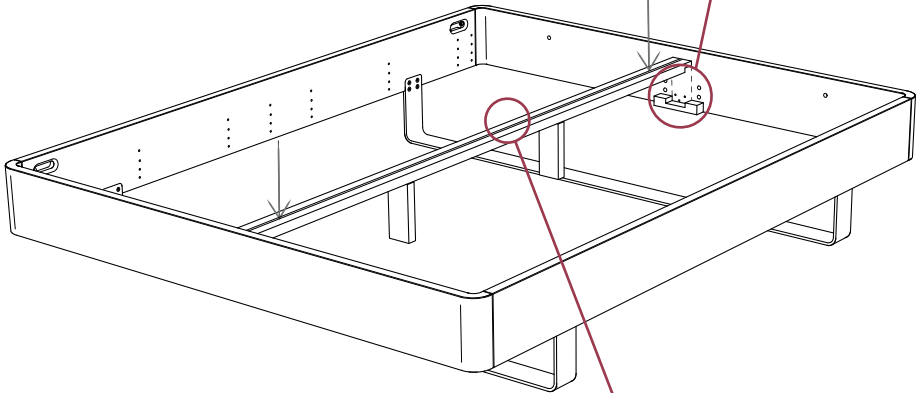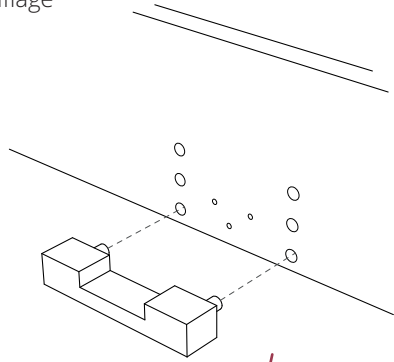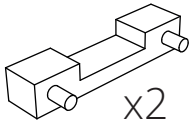

Zuletzt die Feder in die Nut einstecken


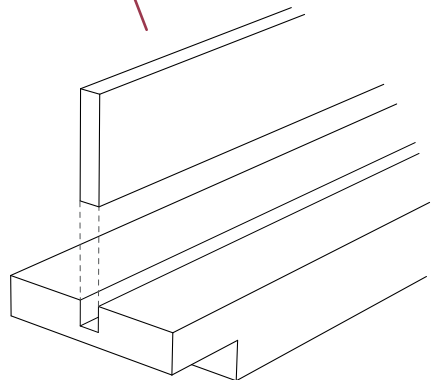


Für Standard-Variante direkt weiter mit **Schritt 9**


8

Nur bei Bettbreiten ab 140 cm mit 2 Lattenrosten und Sonder-Einbautiefe:

Edelstahl-Winkel an Kopfteil und Fußteil anschrauben, dann die Mittelauflage auflegen und anschrauben

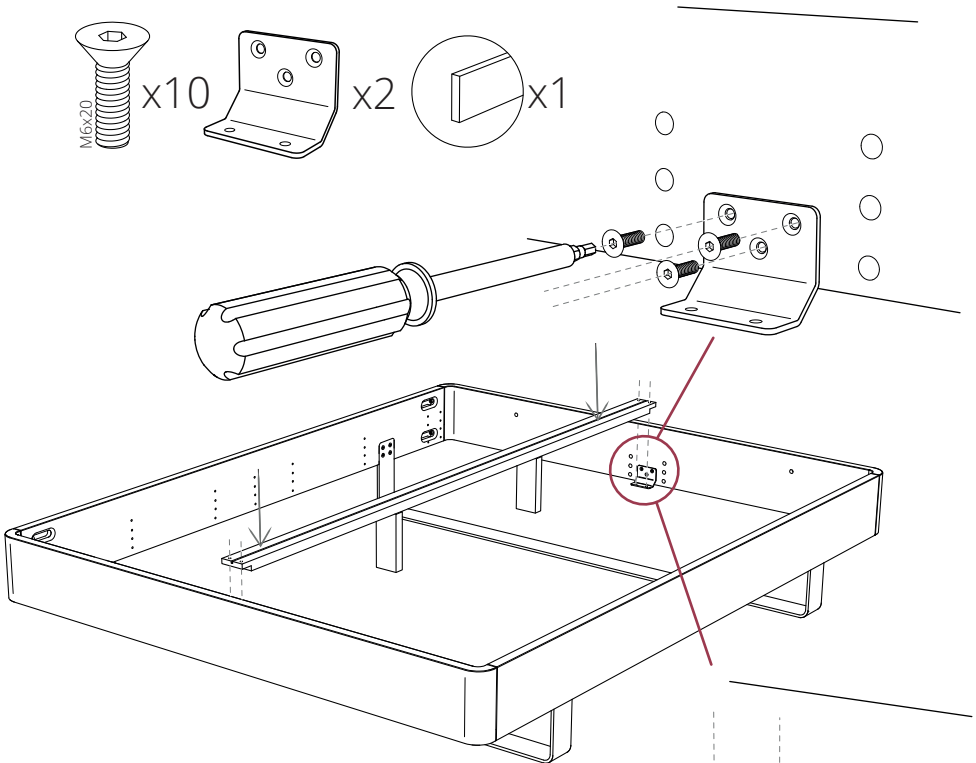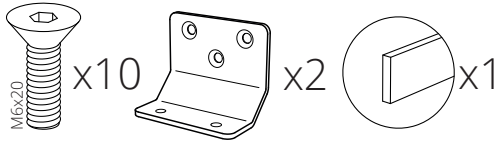


Zuletzt die Feder in die Nut einstecken

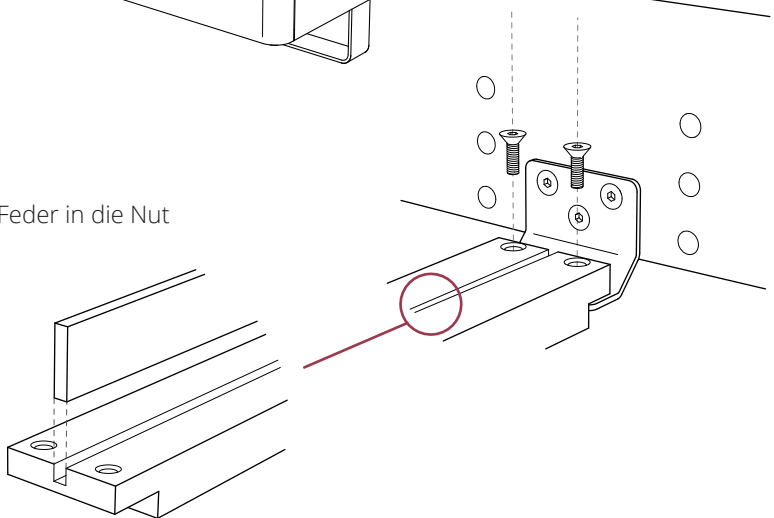


9


Für alle Bettbreiten: Alu-Winkelauflagen in entsprechender Höhe an die Bettseiten anschrauben




x18

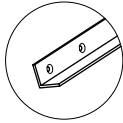

x2

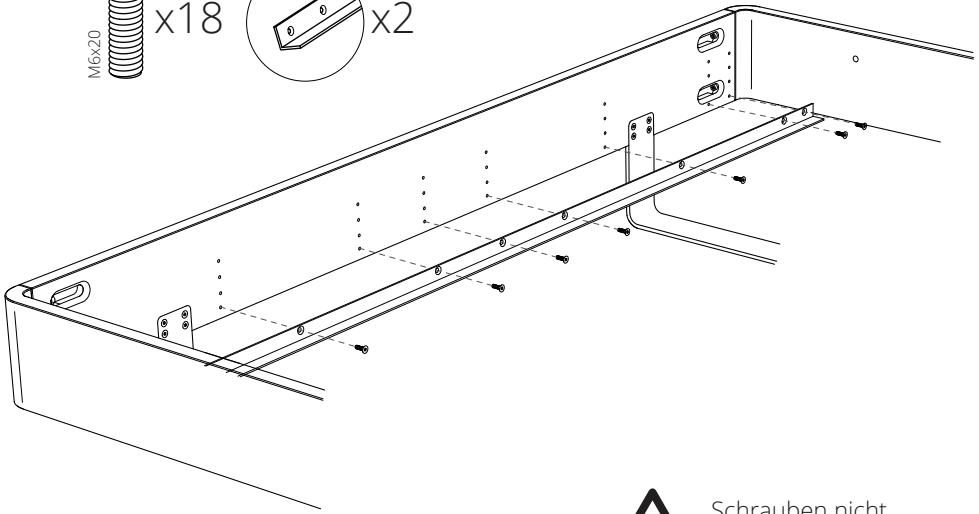


Schrauben nicht
überdrehen

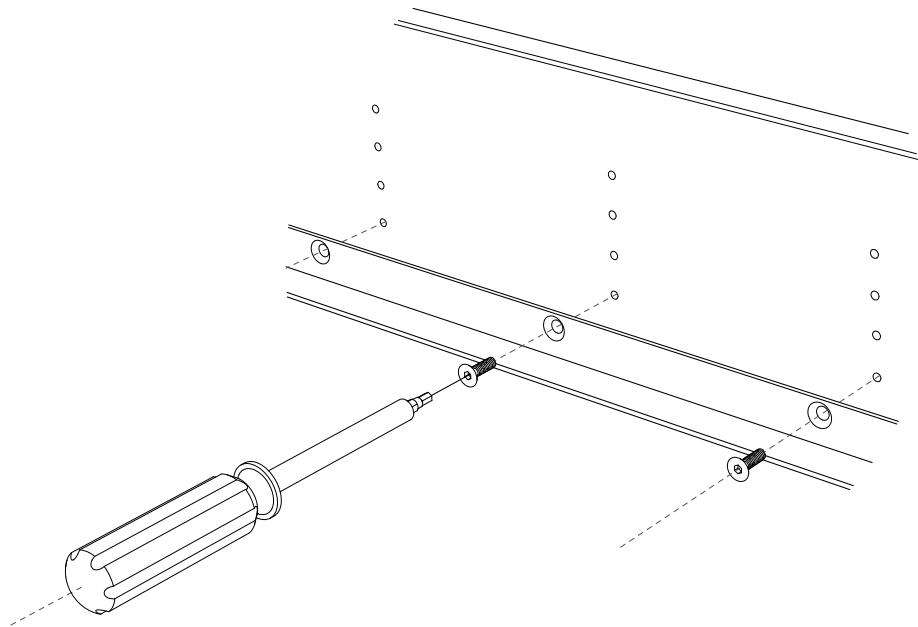

10

Optional: Die Rückenlehne von hinten in die Ausfräsungen des Kopfendes stecken und von innen mit 2 Schrauben befestigen

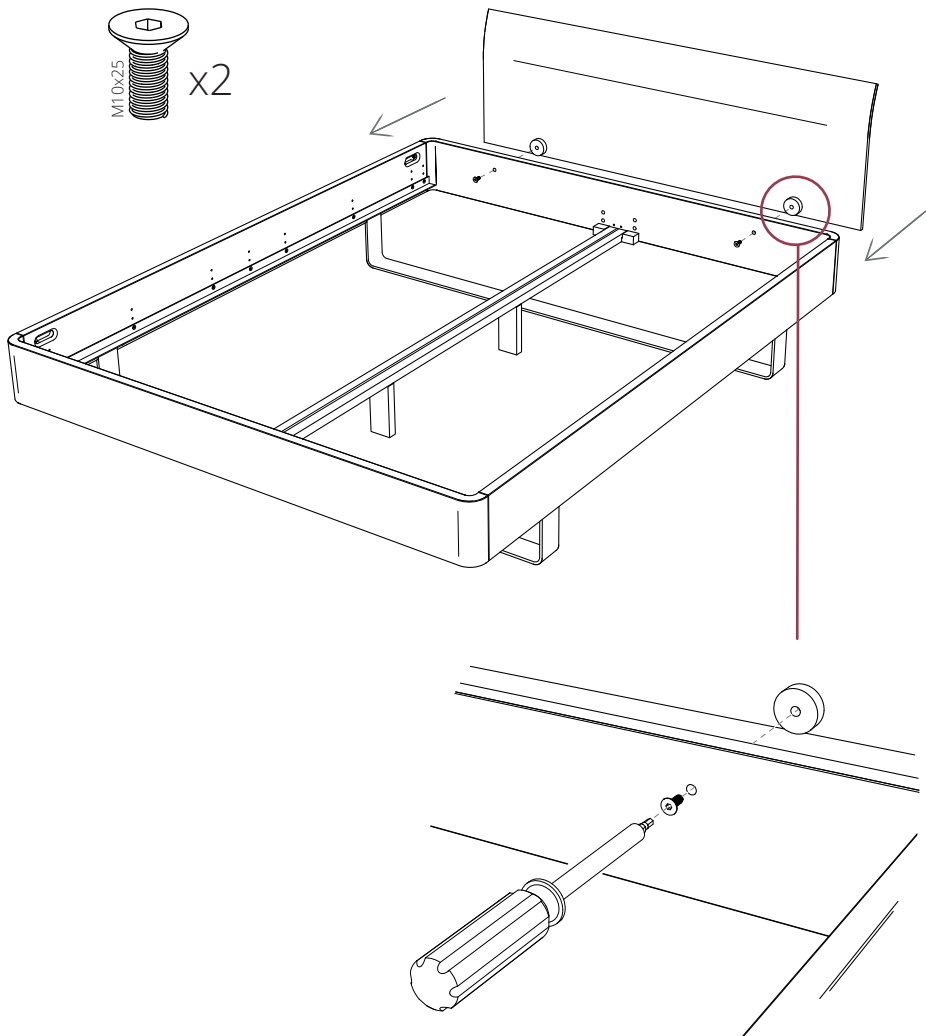

PFLEGE & REPARATUREN

Massivholz als Naturprodukt lebt und arbeitet. Mit der Zeit ändert sich die Farbe, Form und Beschaffenheit des Holzes, da es durch das Umgebungsklima beeinflusst wird und natürlich altert. Der intensive Gebrauch kann Spuren hinterlassen, dabei werden die Möbel in unseren Augen aber immer schöner und charakterstärker. Der größte Vorteil bei Holz ist jedoch die dankbare Reparaturfähigkeit. Es lässt sich auf Wunsch leicht nachschleifen, Dellen können entfernt und die Oberfläche neu geölt werden, um dem Holz eine Verjüngungskur zu verpassen.

GRUNDSATZ

Idealerweise ist das Raumklima konstant, wobei die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60% und die Temperatur zwischen 15° und 23° liegen sollte. Schwankungen der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur lassen das Holz arbeiten, indem es beispielsweise quillt oder schwindet.

Möbel aus Holz dürfen keinen extremen klimatischen Bedingungen ausgesetzt werden. Abweichungen von dem idealen Umgebungsklima können zu Farbveränderungen, Rissen oder offenen Leimfugen führen.

Bitte beachten Sie Ihre Möbel nicht zu dicht an Heizungen zu stellen, da die intensive Wärmeeinstrahlung das Holz spröde werden lässt. Zudem sollten keine Wärme erzeugenden Geräte, wie z.B. Notebooks im Dauerbetrieb auf der Holzoberfläche stehen.

Direkte Sonneneinstrahlung verändert Farbe des Holzes. Abgestellte Gegenstände können zu ungewollten Flecken auf den nicht beschienen Flächen führen.

Sie sollten darauf achten Ihre Möbel vor stehender Nässe zu schützen. Besonders bei Mineralwasser mit Kohlensäure kann es sonst zu ungewünschten Rändern kommen.

HOLZ PFLEGE & REINIGUNG



Tägliche
Reinigung

Allgemeine Oberfläche

Für die tägliche Reinigung genügt ein weiches Baumwolltuch mit dem Sie, trocken oder leicht feucht, die Oberflächen vom Schmutz befreien können.



Fleck
Reinigung

Allgemeine Oberfläche

Bei stärkeren Flecken können Sie auch dünnes Seifenwasser oder Neutralseife nutzen. Vermeiden Sie den Einsatz von scharfen Putz- oder Reinigungsmitteln, sowie Microfaser-Reinigungstüchern.



Jährliche
Pflege

Geölte Oberfläche

Geölte Tischoberflächen sollten Sie anfänglich regelmäßig ölen, sodass sich eine resistente Schutzschicht im Holz bilden kann. Hierbei gilt grundsätzlich nicht zu viel Öl zu verwenden. Am besten ölen Sie Ihr Produkt am Abend ein, damit es über Nacht genügend Zeit hat durchzutrocknen.

Nach häufiger normaler Reinigung kann eine Oberfläche trocken aussehen und sollte dann nachgeölt werden. Die Fläche reinigen und danach gut trocknen lassen. Raue Stellen mit einem Schleifvlies in Richtung der Holzmaserung glätten. Mit einem Baumwolltuch das Hartöl dünn auftragen. Bei stark saugenden Stellen gegebenenfalls wiederholen. Nicht eingedrungenes Öl muss nach 5 Minuten trocken abgerieben werden. Über Nacht trocknen lassen.



Jährliche
Pflege

Gewachste Oberfläche

Hierbei reicht ein Refresher, um die Oberflächen zu reinigen und eine neue Schutzschicht aufzubringen. Eventuelle raue Stellen vorher mit einem Schleifvlies in Richtung der Holzmaserung glätten, danach mit einem Baumwolltuch den Refresher dünn in kreisenden Bewegungen gleichmäßig auftragen und mit einem trockenen, fusselfreien Tuch in Maserrichtung nachpolieren. Nicht eingedrungene Überstände müssen nach spätestens 10-15 min. trocken abgerieben werden. Über Nacht durchtrocknen lassen. Die Fläche darf nach dem Polieren nicht mehr kleben.



SICHERHEITSHINWEIS

Frische, ölfeuchte zusammengeknüllte Tücher, Schleifvliese und Schwämme können sich selbst entzünden!

Bitte lassen Sie deshalb ölgetränkte Tücher, Schwämme, Vliese und Tücher in reichlich Wasser getränkt in einem geschlossenen Behältnis.

Ölgetränkte Tücher können alternativ auch 1-2 Tage aufgehängt werden, bis das Öl vollständig trocken ist. Die Entsorgung im Hausmüll ist gestattet.

Sie können ölgetränkte Tücher auch bis zum nächsten Gebrauch in einem Luftdichten Glas aufbewahren.

REPARATUREN

Ausbesserungen und Reparaturen sollen idealerweise von einem Fachmann gemacht werden. Wenn Sie selbst Ausbesserungen von Beschädigungen vornehmen möchten, können Sie uns gerne kontaktieren. Wir freuen uns über Anfragen und leisten Ihnen fachliche Hilfestellung mit Tipps, Tricks und Material. Für eine professionelle Aufarbeitung oder Änderungswünsche von unseren Möbeln machen wir Ihnen gerne ein Angebot.

WICHTIGE KONTAKTE



Bitte kontaktieren Sie als erstes Ihren Händler bei dem Sie Ihr Möbelstück gekauft haben.

- www.holzmanufaktur.com
- Tel.Laden: 0711-23993-3
- Tel.Zentrale: 0711-136717-0
- info@holzmanufaktur.com
- Holzmanufaktur GmbH
- Porschestraße 1, 70435 Stuttgart





Profimat 22





HOLZ  MANUFAKTUR