

STEP-X

MIT KUFEN





DANKE.

Wir bedanken uns recht herzlich bei Ihnen, dass Sie sich für ein Produkt der HOLZMANUFAKTUR entschieden haben. Damit haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt entschieden, das einzig für Sie hergestellt wurde. Wir fertigen sämtliche Möbel individuell für unsere Kunden. Wir wünschen Ihnen ganz viel Freude mit Ihrem neuen Möbelstück.

Freundliche Grüße aus Stuttgart,
sendet Ihnen das gesamte Team der Holzmanufaktur.

UNSERE LEIDENSCHAFT

Der Geruch von frischgesägtem Holz liegt in der Luft. Das morgendliche Sonnenlicht bricht sich im schwebendem Holzstaub. Musik ertönt leise aus einem alten, staubigen Radio. Der Kaffee dampft heiß und es ist endlich wieder soweit in das geschäftige Tageswerk zu starten. Eine einzigartige Kultur, gemeinsam mit Leidenschaft und Expertise zu arbeiten, motiviert uns jeden Tag aufs Neue unser Bestes zu geben.




Ein ganz besondere Stimmung. Erleben Sie es selbst.



www.holzmanufaktur.com


STEP-X

MIT KUFEN

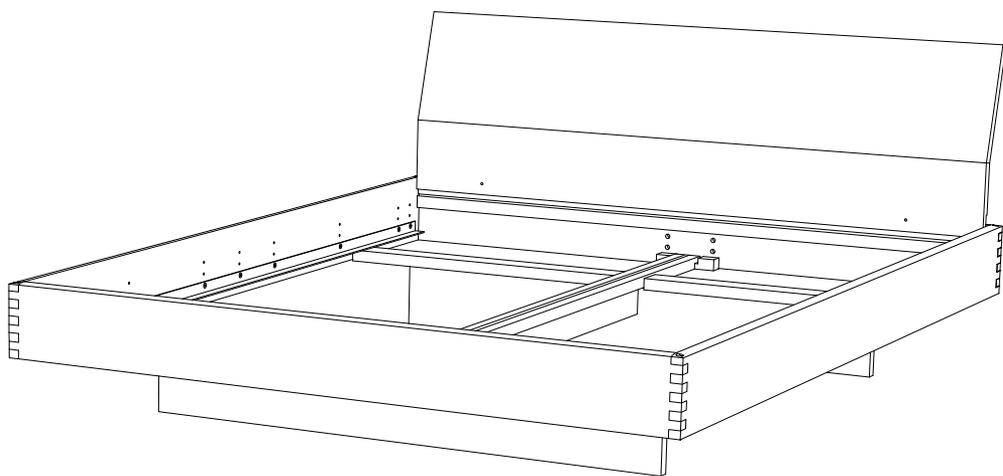


BAUTEILE ÜBERSICHT


(Abhängig von gewähltem Modell und Optionen)



Montageklotz




Inbus-Schraube
M6x20




Kunststoff-Schraube
M16x60



Schraube
4,5x35mm

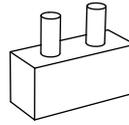


Stützfuß

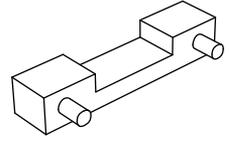


Mittelauflage-Halterung




Verbindungsstift

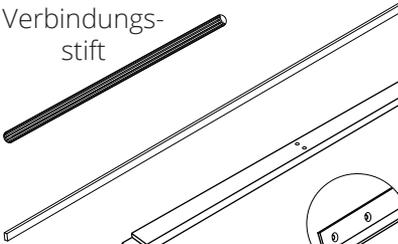


Feder

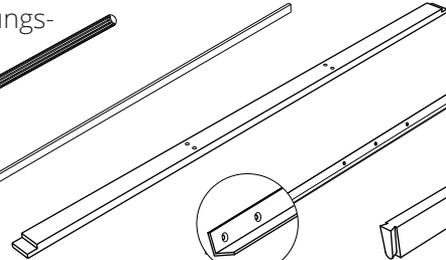


Mittelauflage




Alu-Winkelauflage

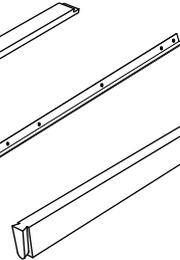


Kufen-Längszarge

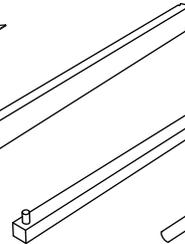

Holz-Auflageleiste

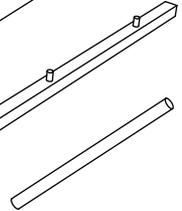


Rundstab

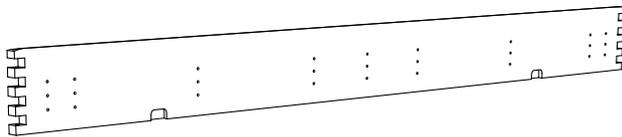

x2
Bettseite




x4
Abdeckkappe

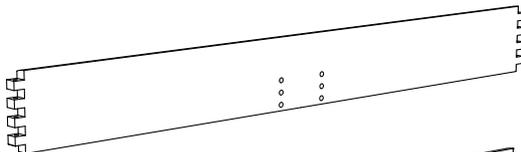


x1
Fußteil




Metall-Halterung

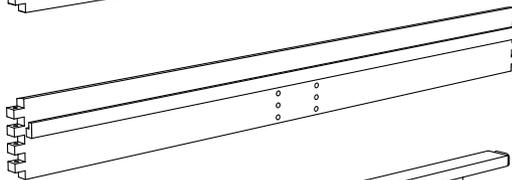


x1
Kopfteil



Stahl-Winkel
schwarz

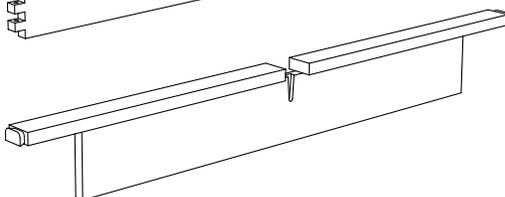


x2
Kufe

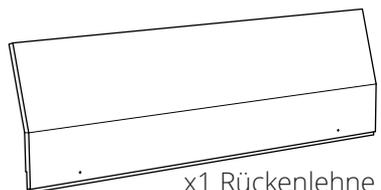

x1 Rückenlehne

VORBEREITUNG

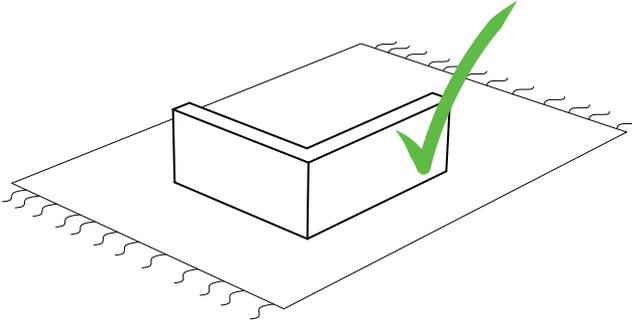

Weiche Fläche





Saubere Fläche



Harte Fläche



Schmutzige Fläche

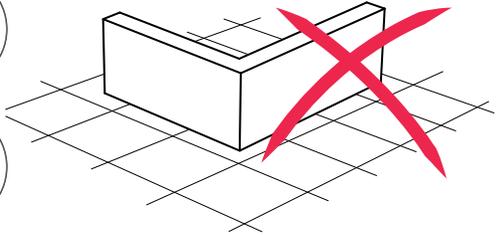


Sie brauchen dazu

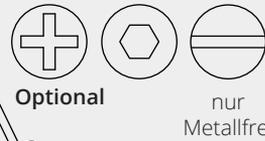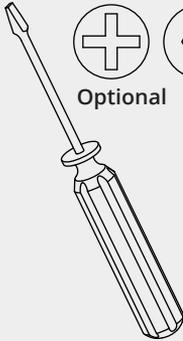


Optional

nur
Metallfrei

Schraubenzieher

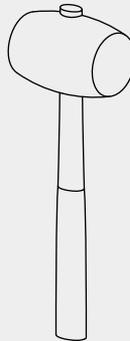


Gummihammer

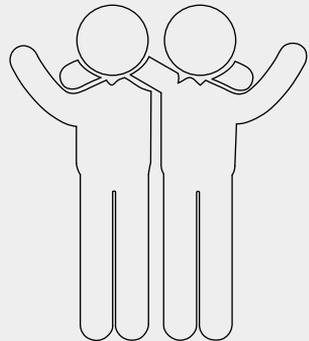


2 Personen

ANLEITUNG

- 1 Die beiden Kufen auf den Boden stellen

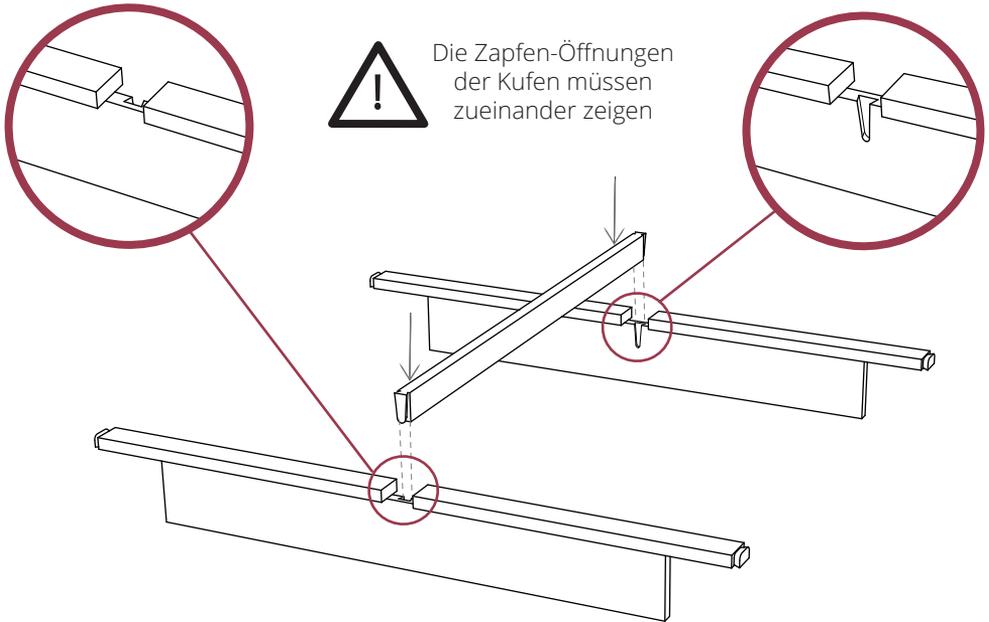


Die Längszarge oben bündig einschlagen

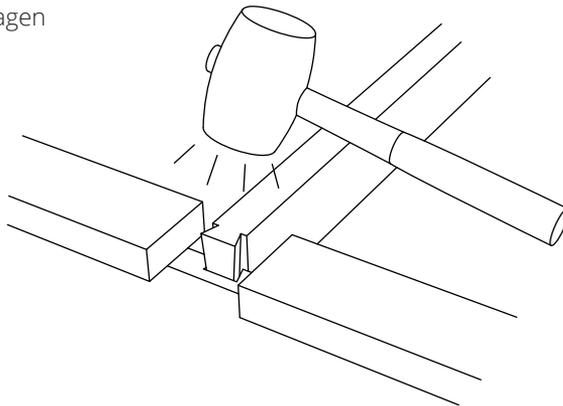


Für Option mit hohem Motorrahmen weiter mit **Schritt 4**

- 2 Die beiden Bettseiten auf die Querzargen der Kufen aufstecken

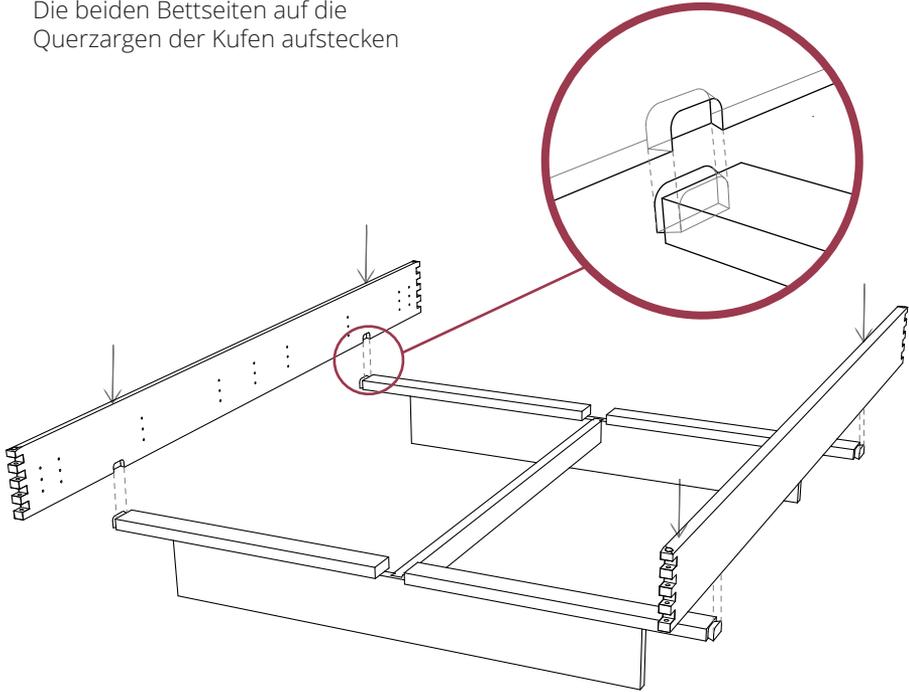

- 3 Den Montageklotz unter die Querzarge stellen und von oben die Seiten bündig einschlagen

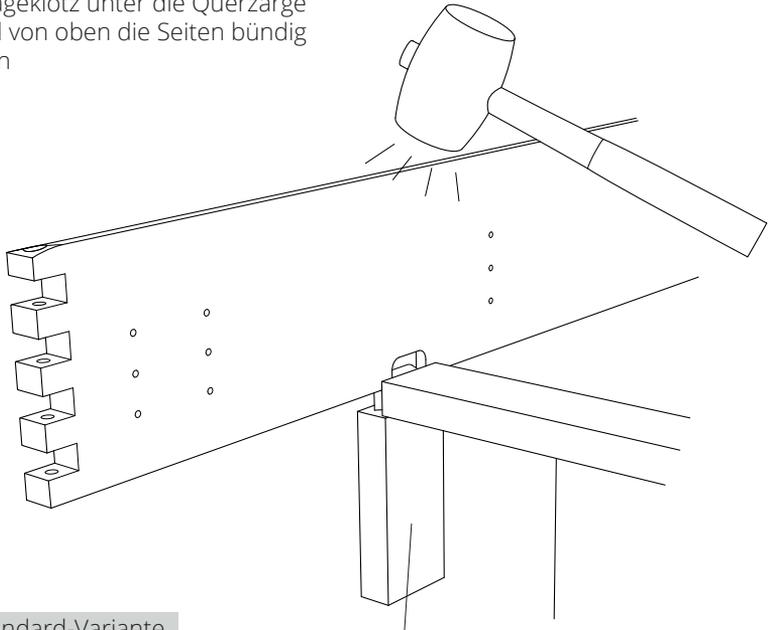



Für Standard-Variante
direkt weiter mit
Schritt 6

Direkt unter die Verbindung von
Querzarge mit Bettseite

4

Option Umbau für hohen Motorrahmen:

Die 4 schwarze Stahl-Winkel mit je 3 Schrauben an die Queerzarge der Kufen anschrauben

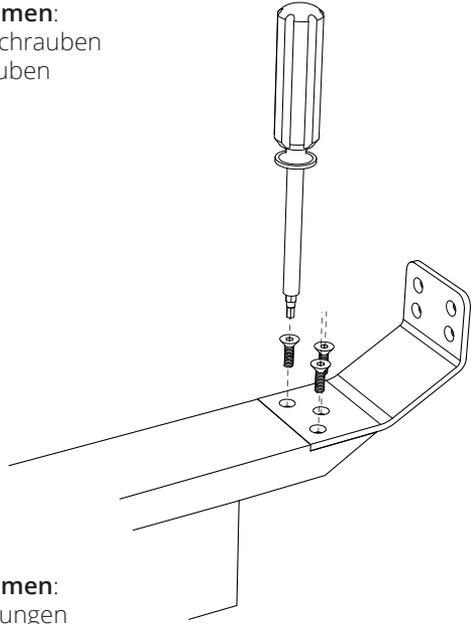
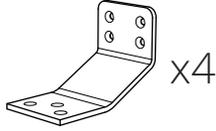


Schrauben nicht überdrehen

5


Option Umbau für hohen Motorrahmen:

Die beiden Bettseiten mit den Ausfräsungen auf die schwarze Stahl-Winkel stecken und mit je 4 Schrauben befestigen

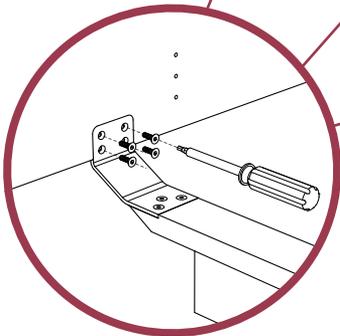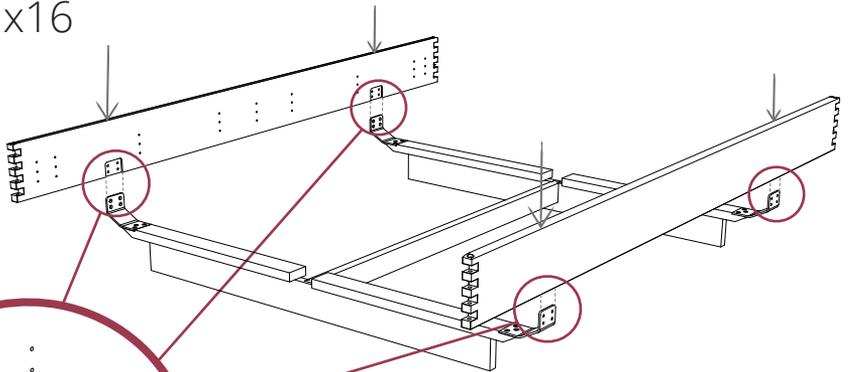


6

Kopfteil in die Zinken der Bettseiten stecken und mit dem Gummihammer zusammenklopfen

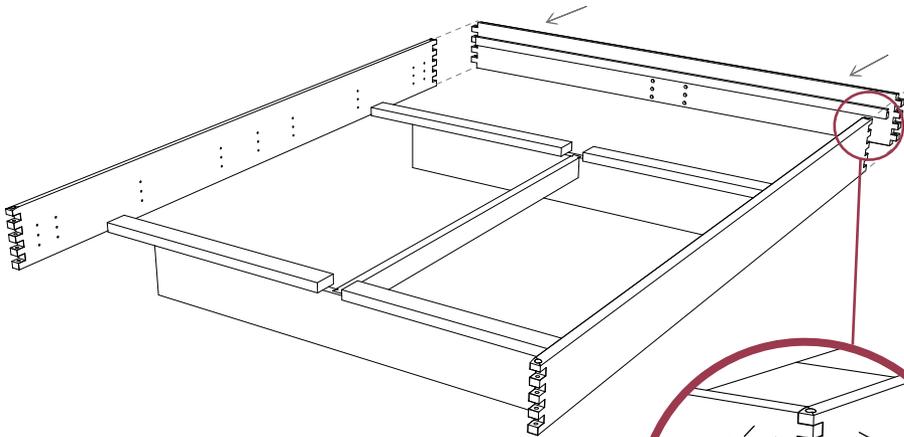



Beim Einklopfen des Kopfteils darauf achten, dass beide Enden fest in ihrer Position bleiben

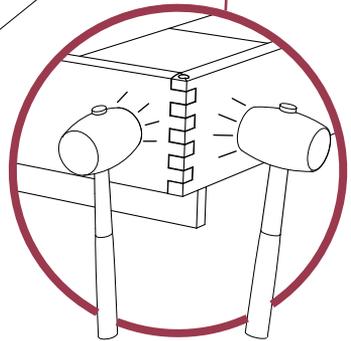


Zinken müssen bündig sein

7

In jeder Ecke die 4 Verbindungsstifte von Hand bis zur Hälfte eindrücken

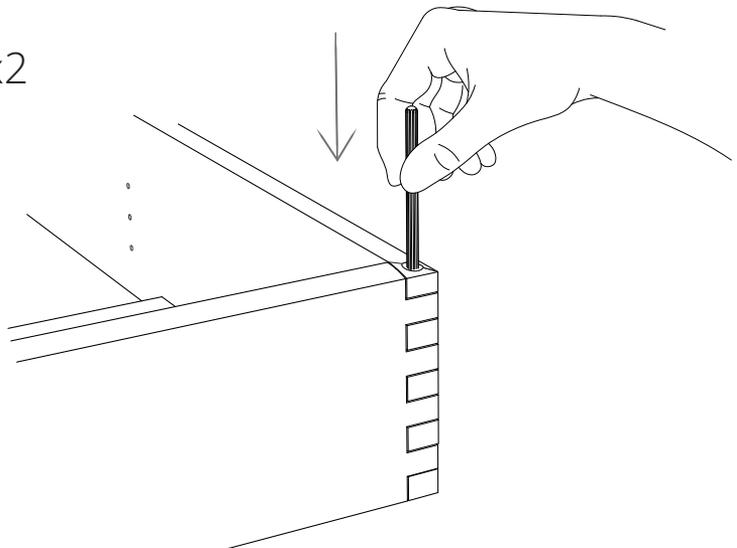


8 Den gleichen Vorgang mit dem Kopfteil wiederholen

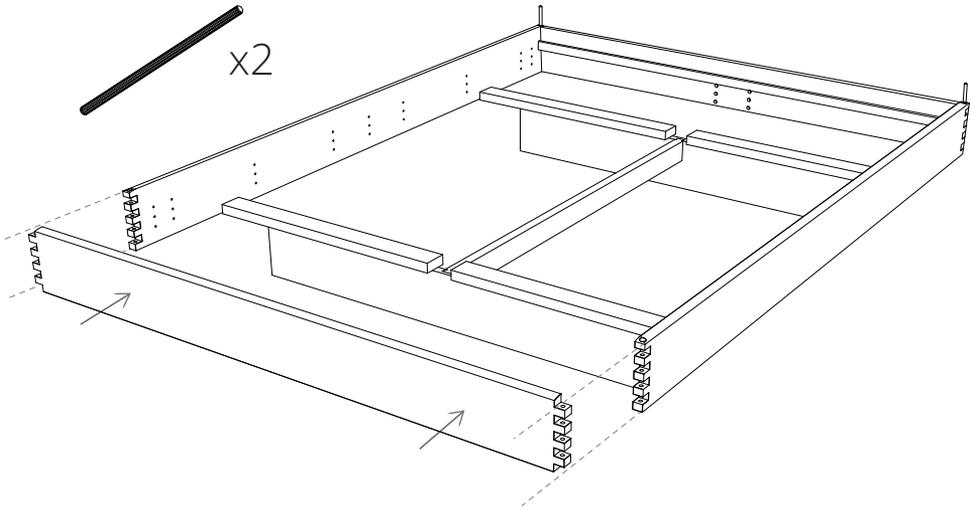


9 Wenn die Verbindungsstifte relativ leichtgängig sind, können Sie diese mit dem Gummihammer vollständig einschlagen

Dabei immer wieder von außen leicht die Eckverbindung zusammenklopfen, damit die Zapfen vollständig zusammen rutschen

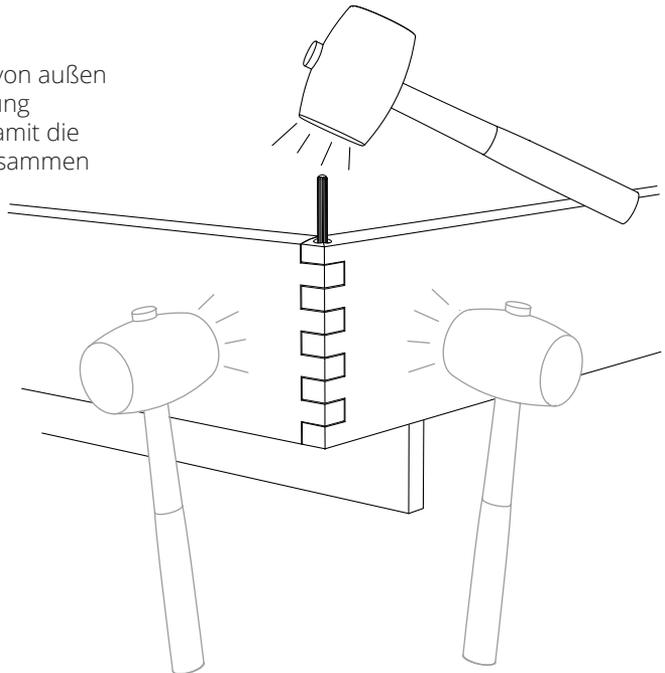





Bitte die Verbindungsstifte nicht mit Gewalt einschlagen, sondern besser noch mal herausziehen und mit Schleifpapier etwas dünner schleifen

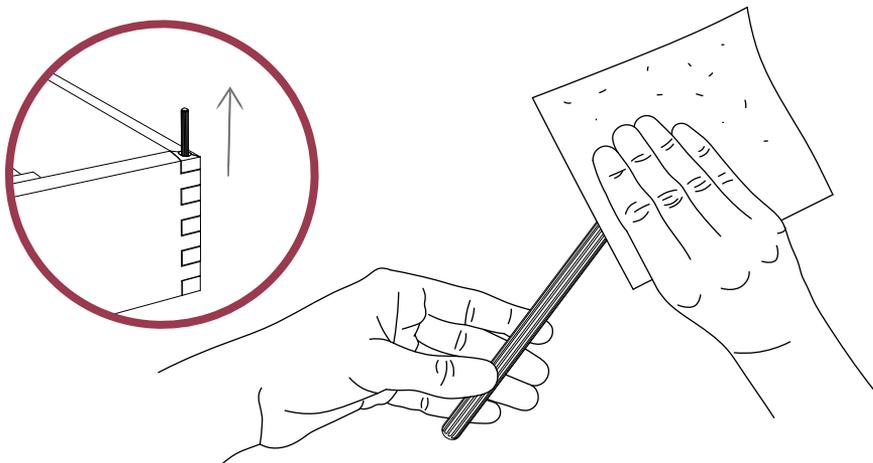


10

Die Verbindungsstifte mit Hilfe des Rundstabes vollständig versenken und die Nussbaum-Abdeckkappen einsetzen

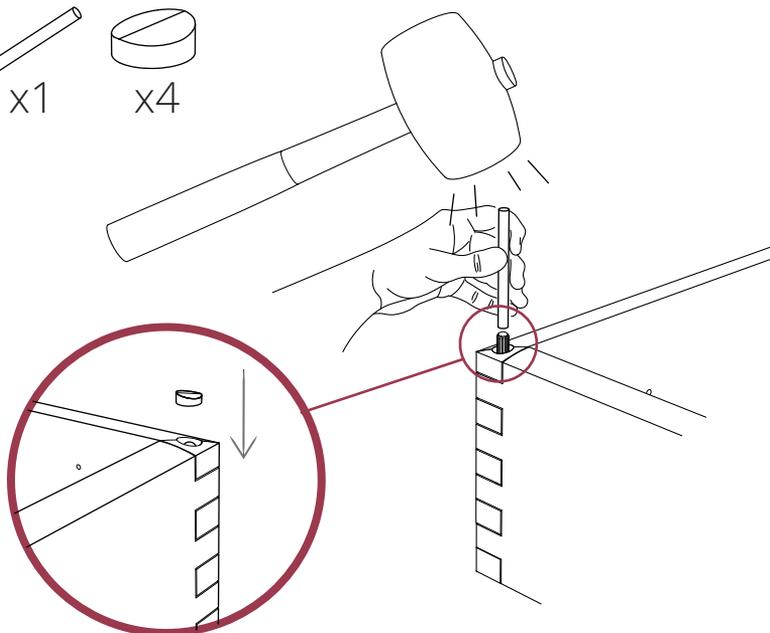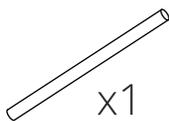


11

Nur bei Bettbreiten ab 140 cm mit 2 Lattenrosten: Bei Einbautiefe kleiner als 15 cm (XL 19 cm) die Stützfüße in die Mittelaufgabe einstecken

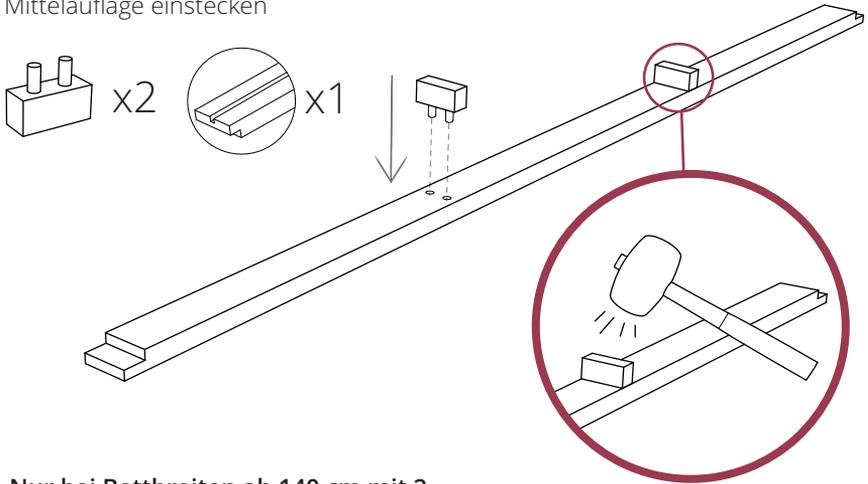

12


Nur bei Bettbreiten ab 140 cm mit 2 Lattenrosten: Die Mittelaufgabe-Halterungen für die entsprechende Einbautiefe in Kopf- und Fußteil einstecken und die Mittelaufgabe auflegen. Zuletzt die Feder in die Nut einstecken

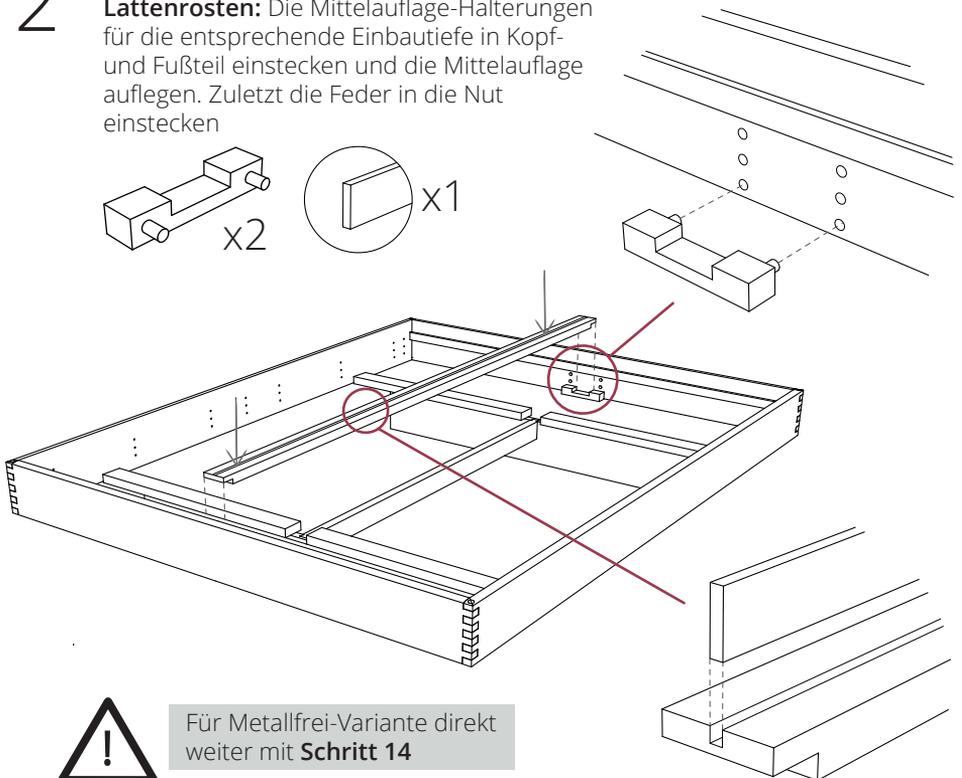


Für Metallfrei-Variante direkt weiter mit **Schritt 14**

13

Für alle Bettbreiten: Die Alu-Winkelauflagen in entsprechender Höhe an die Bettseiten anschrauben

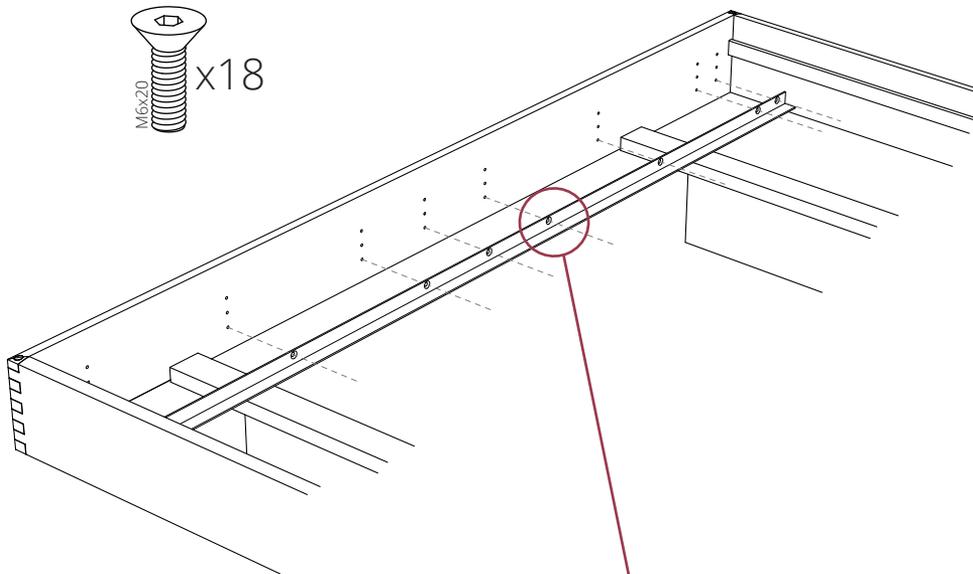

Schrauben nicht
überdrehen



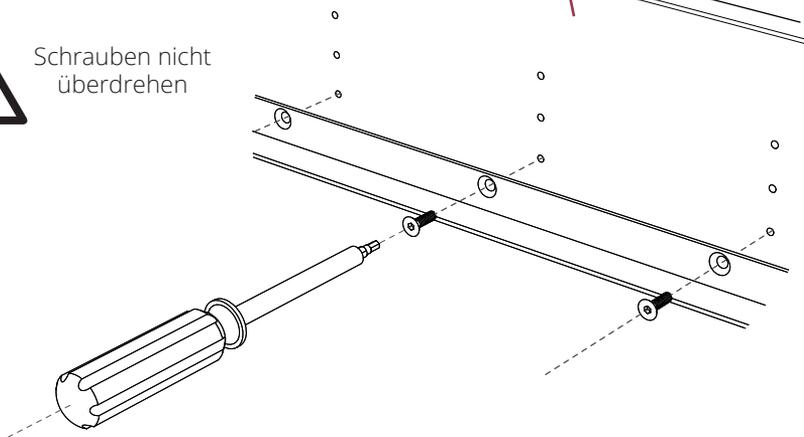


Für Standard-Variante direkt
weiter mit **Schritt 15**

14

Für alle Bettbreiten und Metallfrei-Variante:



Die 4 Holz-Auflageleisten auf entsprechender Höhe einklopfen und mit den Kunststoff-Schrauben befestigen

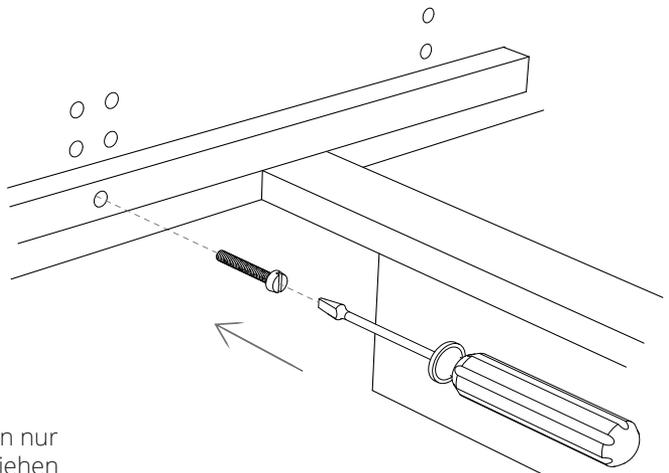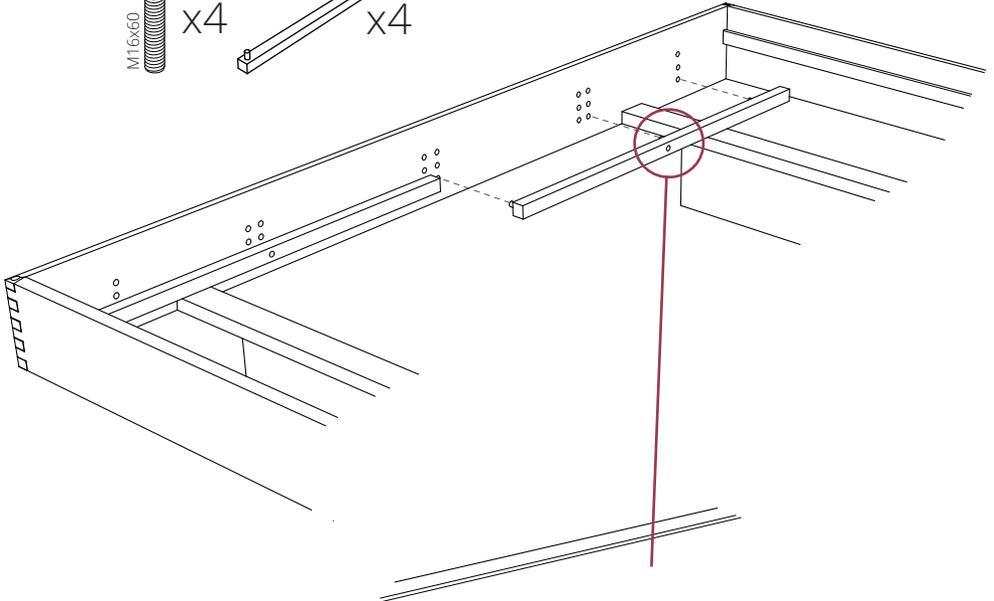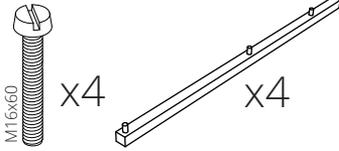

Schrauben nur leicht anziehen


15

Optional: Die Rückenlehne in die Falzleiste des Kopfteils stecken und mit 2 Schrauben befestigen

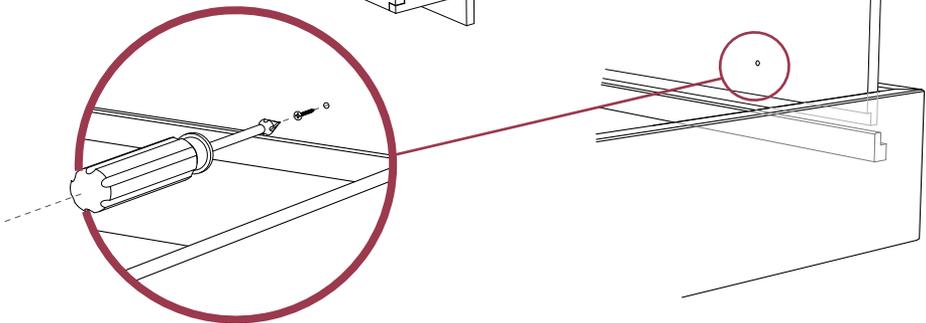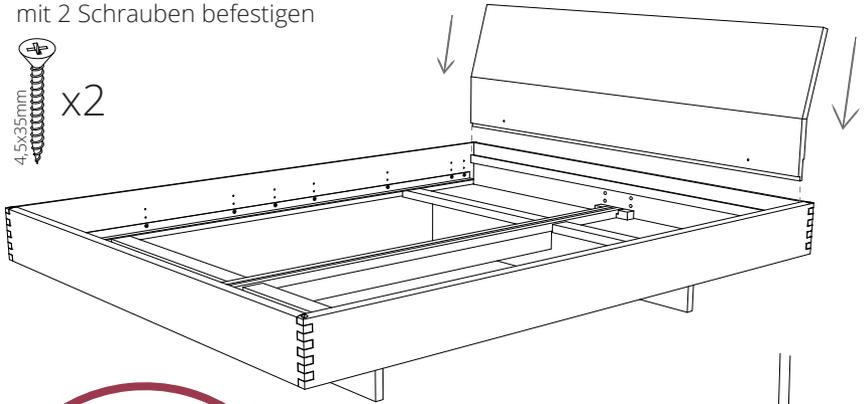

TIPPS FÜR DEN ABBAU

Die Verbindungsstifte mit dem Rundstab von unten nach oben herausklopfen

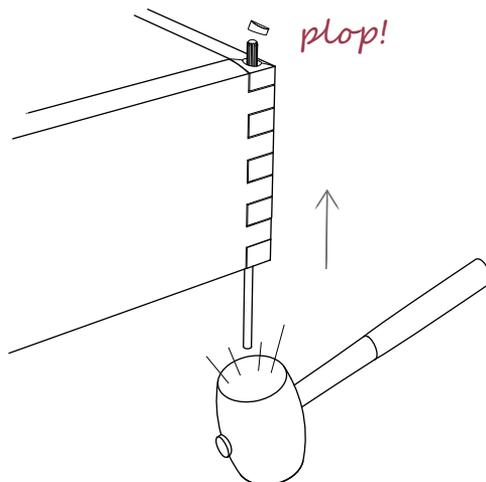

PFLEGE & REPARATUREN

Massivholz als Naturprodukt lebt und arbeitet. Mit der Zeit ändert sich die Farbe, Form und Beschaffenheit des Holzes, da es durch das Umgebungsklima beeinflusst wird und natürlich altert. Der intensive Gebrauch kann Spuren hinterlassen, dabei werden die Möbel in unseren Augen aber immer schöner und charakterstärker. Der größte Vorteil bei Holz ist jedoch die dankbare Reparaturfähigkeit. Es lässt sich auf Wunsch leicht nachschleifen, Dellen können entfernt und die Oberfläche neu geölt werden, um dem Holz eine Verjüngungskur zu verpassen.

GRUNDSATZ

Idealerweise ist das Raumklima konstant, wobei die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60% und die Temperatur zwischen 15° und 23° liegen sollte. Schwankungen der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur lassen das Holz arbeiten, indem es beispielsweise quillt oder schwindet.

Möbel aus Holz dürfen keinen extremen klimatischen Bedingungen ausgesetzt werden. Abweichungen von dem idealen Umgebungsklima können zu Farbveränderungen, Rissen oder offenen Leimfugen führen.

Bitte beachten Sie Ihre Möbel nicht zu dicht an Heizungen zu stellen, da die intensive Wärmeeinstrahlung das Holz spröde werden lässt. Zudem sollten keine Wärme erzeugenden Geräte, wie z.B. Notebooks im Dauerbetrieb auf der Holzoberfläche stehen.

Direkte Sonneneinstrahlung verändert Farbe des Holzes. Abgestellte Gegenstände können zu ungewollten Flecken auf den nicht beschienen Flächen führen.

Sie sollten darauf achten Ihre Möbel vor stehender Nässe zu schützen. Besonders bei Mineralwasser mit Kohlensäure kann es sonst zu ungewünschten Rändern kommen.

HOLZ PFLEGE & REINIGUNG



Tägliche
Reinigung

Allgemeine Oberfläche

Für die tägliche Reinigung genügt ein weiches Baumwolltuch mit dem Sie, trocken oder leicht feucht, die Oberflächen vom Schmutz befreien können.



Fleck
Reinigung

Allgemeine Oberfläche

Bei stärkeren Flecken können Sie auch dünnes Seifenwasser oder Neutralseife nutzen. Vermeiden Sie den Einsatz von scharfen Putz- oder Reinigungsmitteln, sowie Microfaser-Reinigungstüchern.



Jährliche
Pflege

Geölte Oberfläche

Geölte Tischoberflächen sollten Sie anfänglich regelmäßig ölen, sodass sich eine resistente Schutzschicht im Holz bilden kann. Hierbei gilt grundsätzlich nicht zu viel Öl zu verwenden. Am besten ölen Sie Ihr Produkt am Abend ein, damit es über Nacht genügend Zeit hat durchzutrocknen.

Nach häufiger normaler Reinigung kann eine Oberfläche trocken aussehen und sollte dann nachgeölt werden. Die Fläche reinigen und danach gut trocknen lassen. Raue Stellen mit einem Schleifvlies in Richtung der Holzmaserung glätten. Mit einem Baumwolltuch das Hartöl dünn auftragen. Bei stark saugenden Stellen gegebenenfalls wiederholen. Nicht eingedrungenes Öl muss nach 5 Minuten trocken abgerieben werden. Über Nacht trocknen lassen.



Jährliche
Pflege

Gewachste Oberfläche

Hierbei reicht ein Refresher, um die Oberflächen zu reinigen und eine neue Schutzschicht aufzubringen. Eventuelle raue Stellen vorher mit einem Schleifvlies in Richtung der Holzmaserung glätten, danach mit einem Baumwolltuch den Refresher dünn in kreisenden Bewegungen gleichmäßig auftragen und mit einem trockenen, fusselfreien Tuch in Maserrichtung nachpolieren. Nicht eingedrungene Überstände müssen nach spätestens 10-15 min. trocken abgerieben werden. Über Nacht durchtrocknen lassen. Die Fläche darf nach dem Polieren nicht mehr kleben.



SICHERHEITSHINWEIS

Frische, ölfeuchte zusammengeknüllte Tücher, Schleifvliese und Schwämme können sich selbst entzünden!

Bitte lassen Sie deshalb ölgetränkte Tücher, Schwämme, Vliese und Tücher in reichlich Wasser getränkt in einem geschlossenen Behältnis.

Ölgetränkte Tücher können alternativ auch 1-2 Tage aufgehängt werden, bis das Öl vollständig trocken ist. Die Entsorgung im Hausmüll ist gestattet.

Sie können ölgetränkte Tücher auch bis zum nächsten Gebrauch in einem Luftdichten Glas aufbewahren.

REPARATUREN

Ausbesserungen und Reparaturen sollen idealerweise von einem Fachmann gemacht werden. Wenn Sie selbst Ausbesserungen von Beschädigungen vornehmen möchten, können Sie uns gerne kontaktieren. Wir freuen uns über Anfragen und leisten Ihnen fachliche Hilfestellung mit Tipps, Tricks und Material. Für eine professionelle Aufarbeitung oder Änderungswünsche von unseren Möbeln machen wir Ihnen gerne ein Angebot.

WICHTIGE KONTAKTE



Bitte kontaktieren Sie als erstes Ihren Händler bei dem Sie Ihr Möbelstück gekauft haben.

- www.holzmanufaktur.com
- Tel.Laden: 0711-23993-3
- Tel.Zentrale: 0711-136717-0
- info@holzmanufaktur.com
- Holzmanufaktur GmbH
- Porschestraße 1, 70435 Stuttgart





Profimat 22





HOLZ  MANUFAKTUR