



# ZEN/10

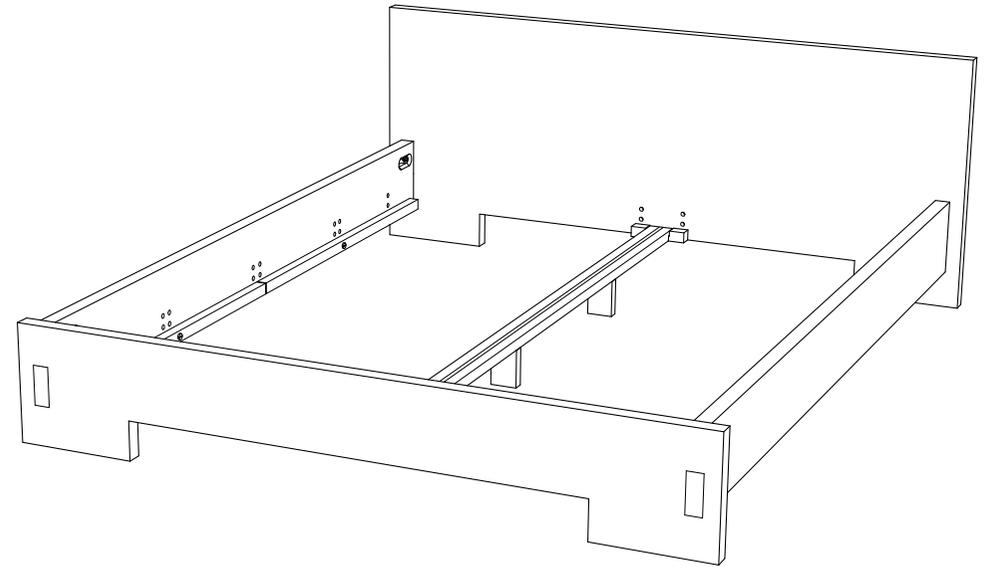


# BAUTEILE ÜBERSICHT


(Abhängig von gewähltem Modell und Optionen)

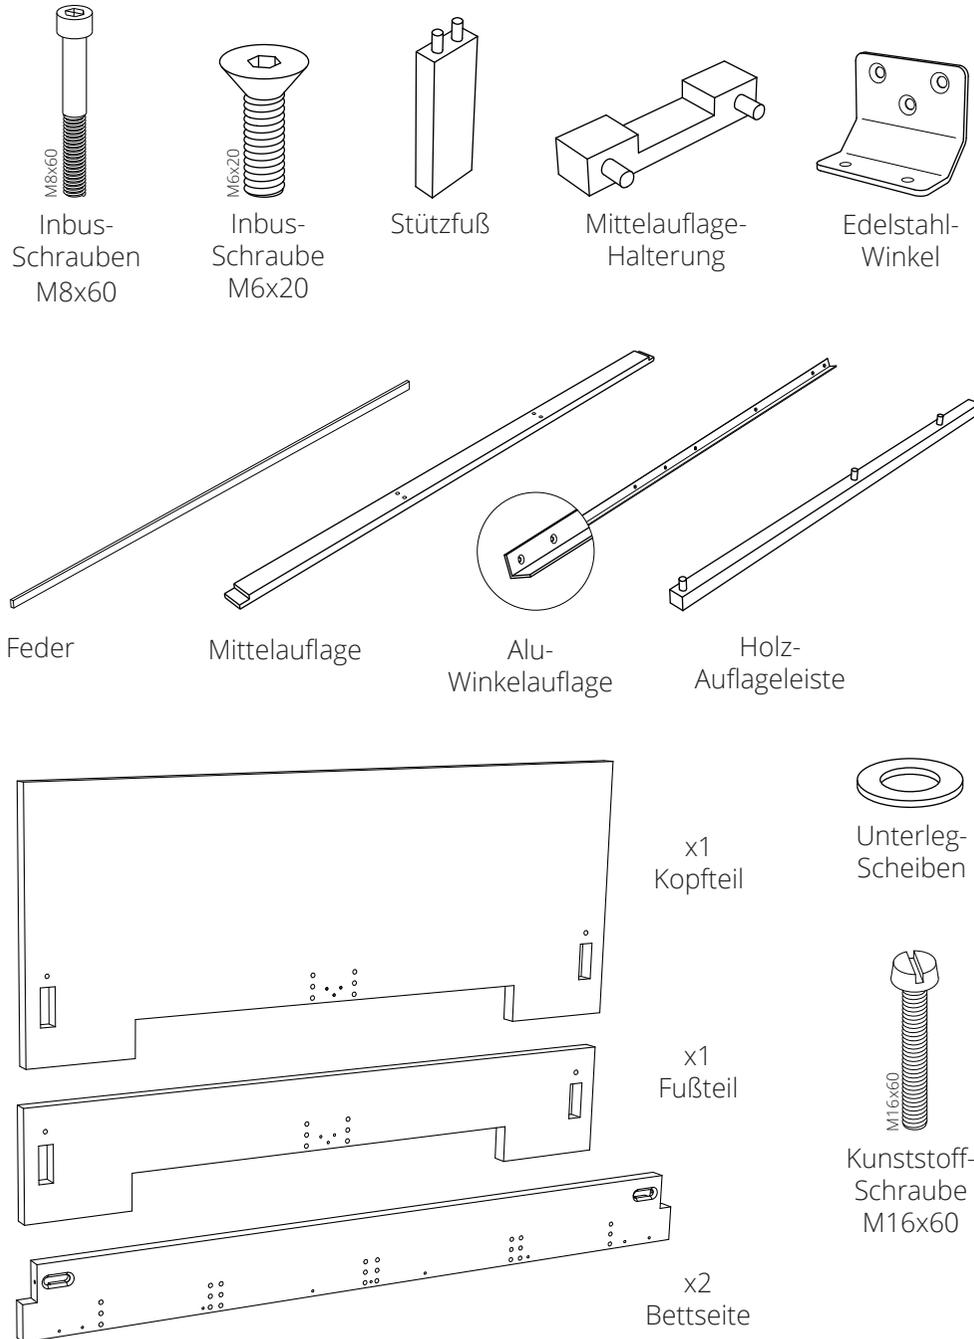


# VORBEREITUNG

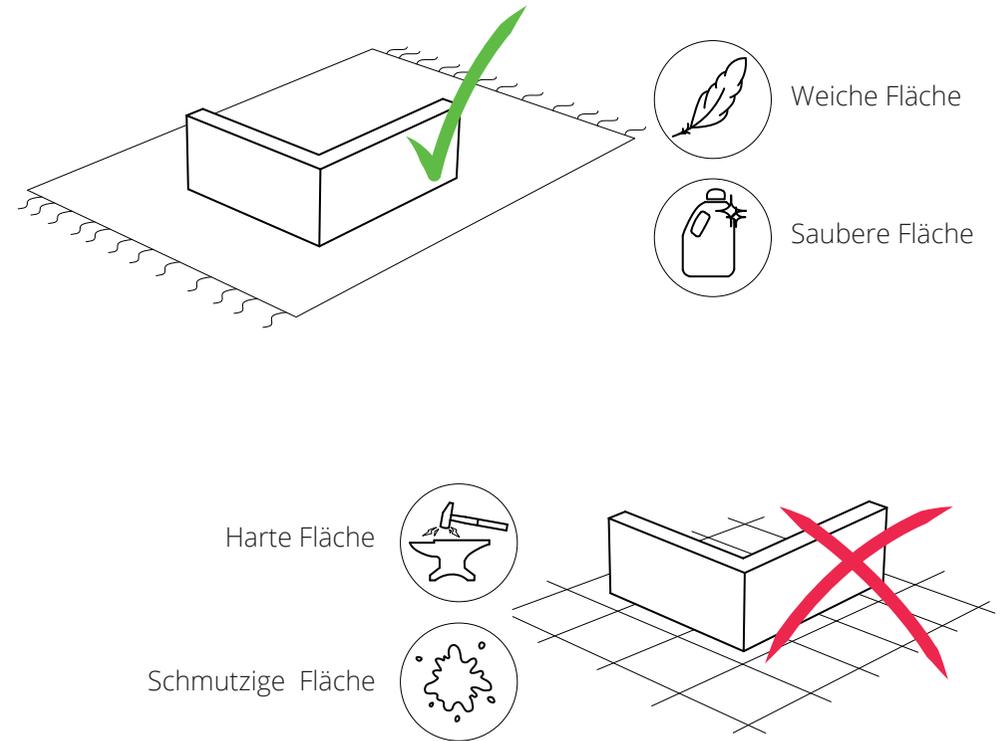


Sie brauchen dazu

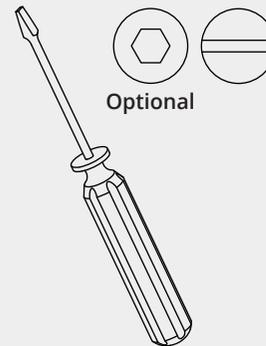

Schraubenzieher

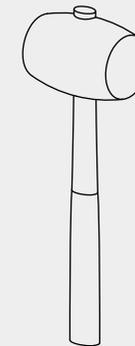


Gummihammer

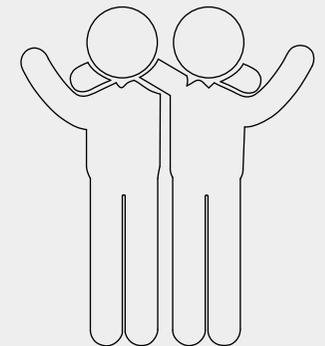


2 Personen

# ANLEITUNG


- 1 Kopfteil an der Wand aufstellen.  
Erste Bettseite mit Bohrungen nach  
innen rechtwinklig ins Kopfteil  
einführen

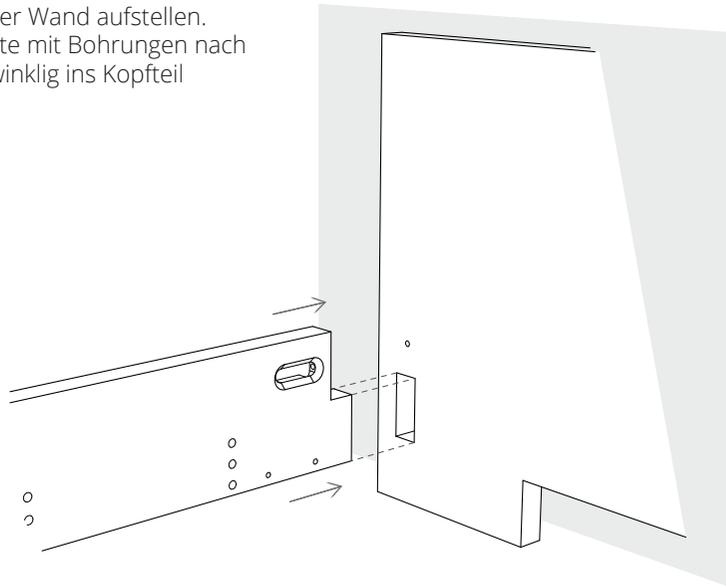



- 2 Vorsichtig die Bettseite ablassen. Das  
Kopfteil kippt dabei leicht nach vorne

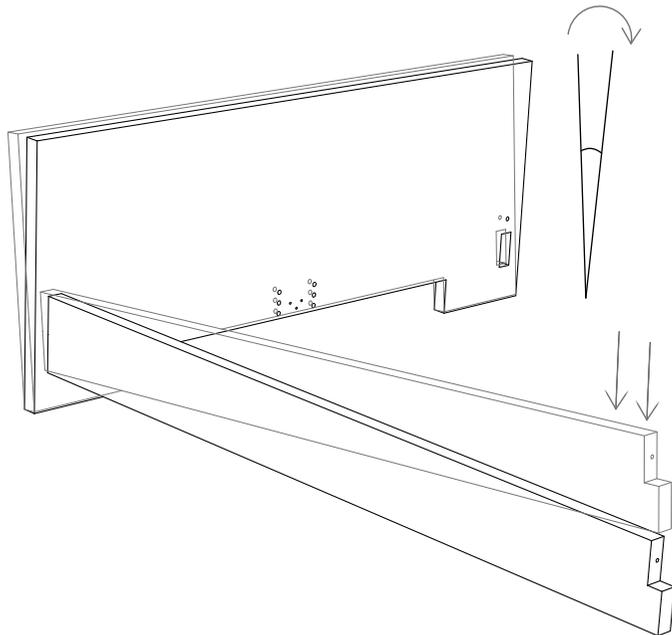

- 3 Die zweite Bettseite ebenfalls  
rechtwinklig ins Kopfteil einführen

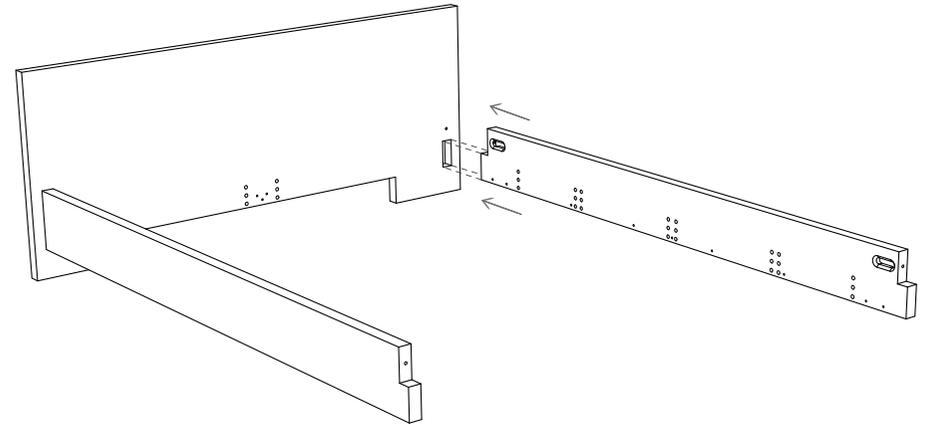


- 4 Das Fußteil parallel zum Kopfteil  
aufstellen. Den Zapfen der ersten  
Bettseite nur halb ins Fußteil einführen

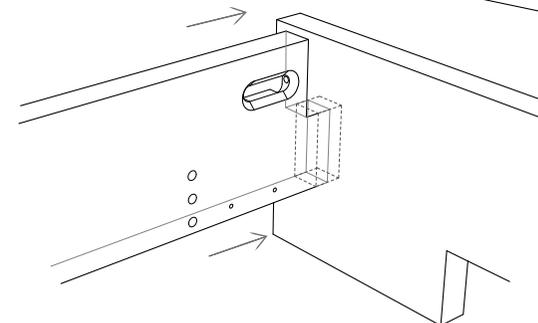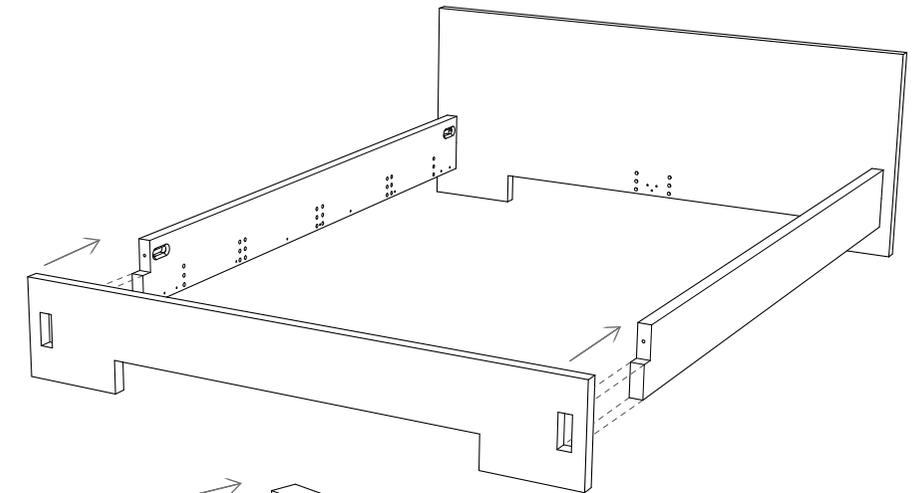


Ebenso mit der zweiten  
Bettseite verfahren


5 Das Fußteil nun komplett auf die beiden Zapfen schieben bis diese bündig sind

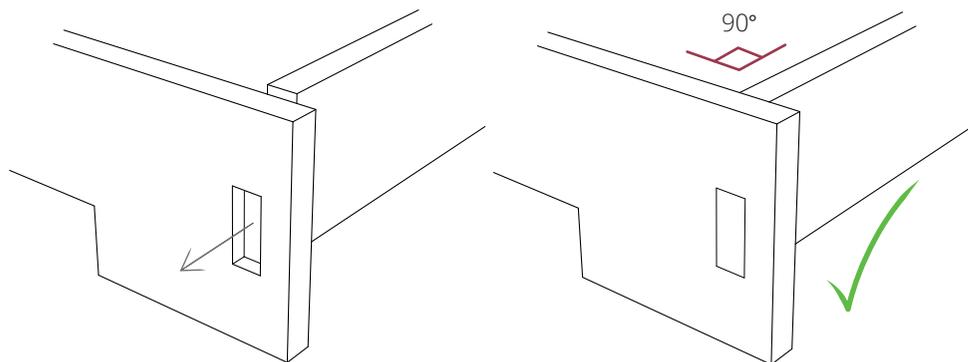


6 Die 4 Inbus-Schrauben erst von Hand, dann mit dem Inbus-Schlüssel in den Eckverbindungen festziehen

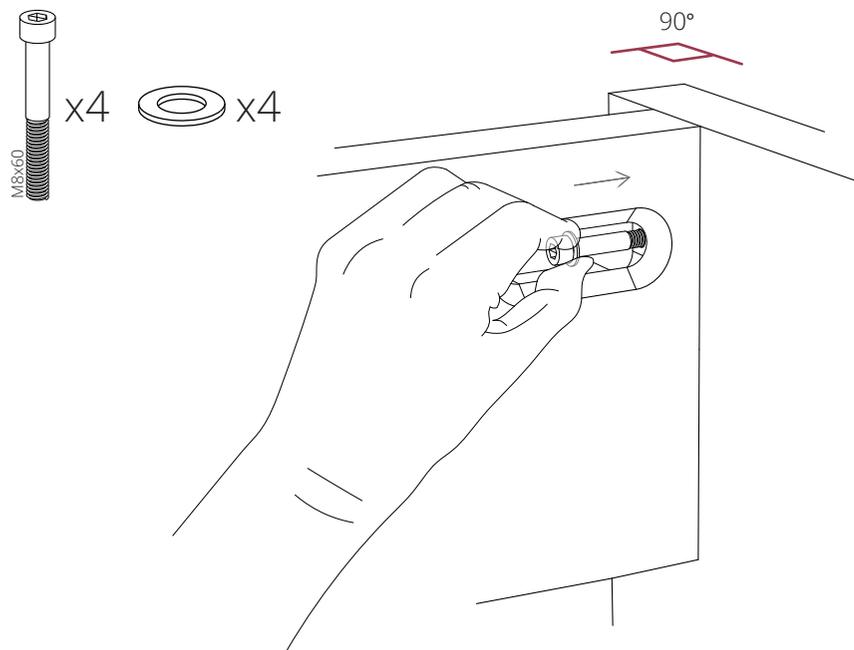

7 Nur bei Bettbreiten ab 140 cm mit 2 Lattenrosten: Stützfüße für die gewählte Einbautiefe in die Mittelaufgabe einklopfen

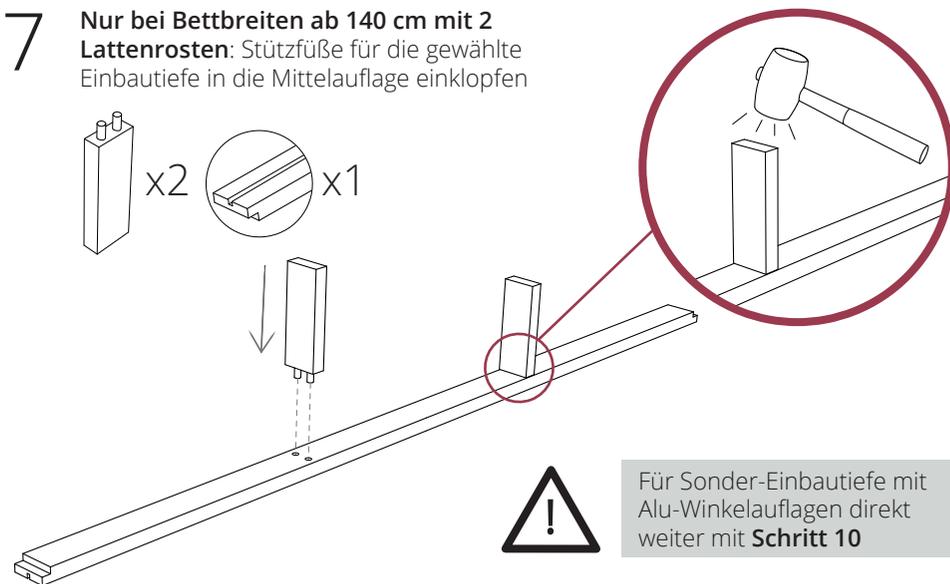



8 Nur bei Bettbreiten ab 140 cm mit 2 Lattenrosten: Die Mittelaufgabe-Halterungen für die entsprechende Einbautiefe in Kopf- und Fußteil einklopfen, die Mittelaufgabe einlegen sowie die Feder in die Nut einstecken

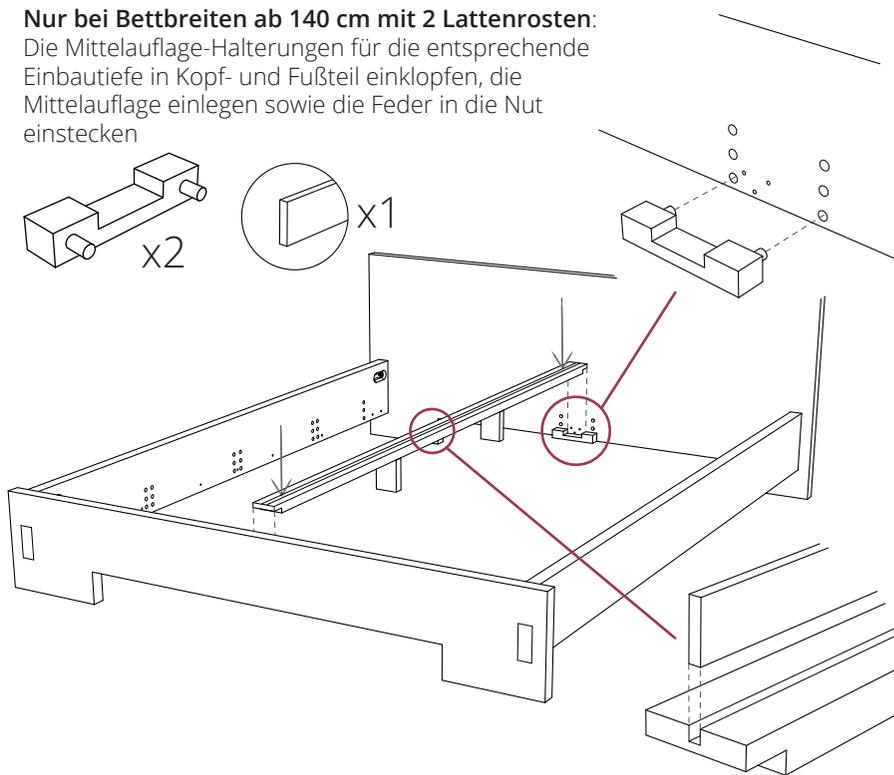

9

**Für alle Bettbreiten und Standard-Einbautiefe:**



Die 4 Holz-Auflageleisten ebenfalls für die entsprechende Einbautiefe einklopfen und mit den Kunststoff-Schrauben befestigen

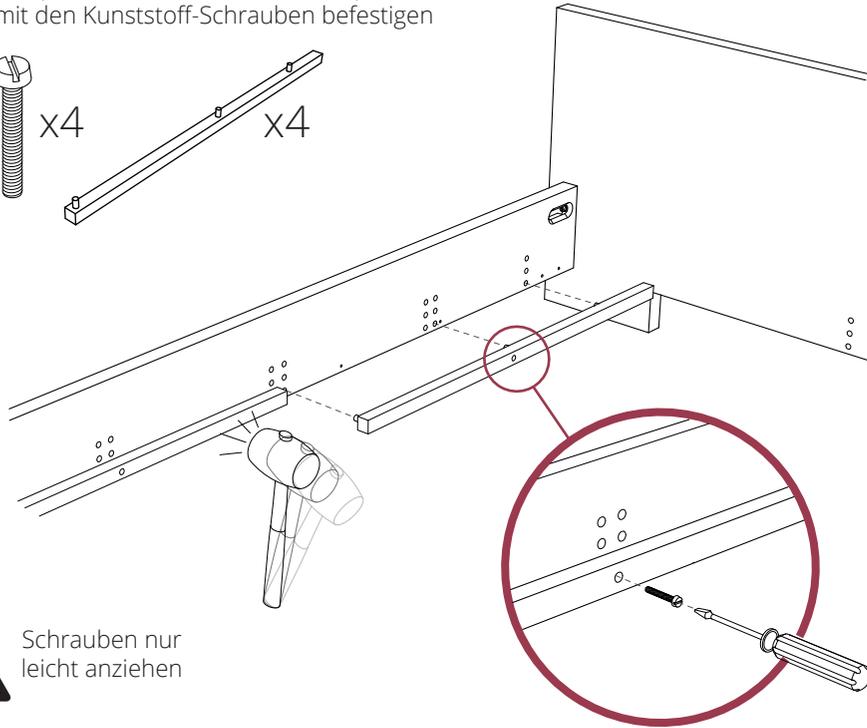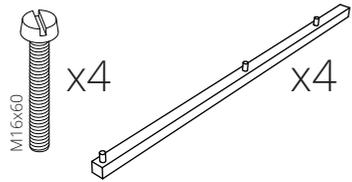

Schrauben nur leicht anziehen


10

**Nur bei Bettbreiten ab 140 cm mit 2 Lattenrosten:** Edelstahl-Winkel an Kopfteil und Fußteil anschrauben

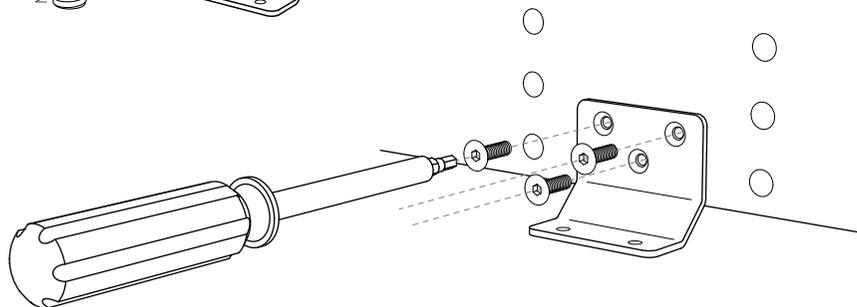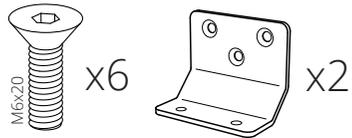

11



**Nur bei Bettbreiten ab 140 cm mit 2 Lattenrosten:** Mittelauflage auflegen und anschrauben, sowie die Feder in die Nut einstecken

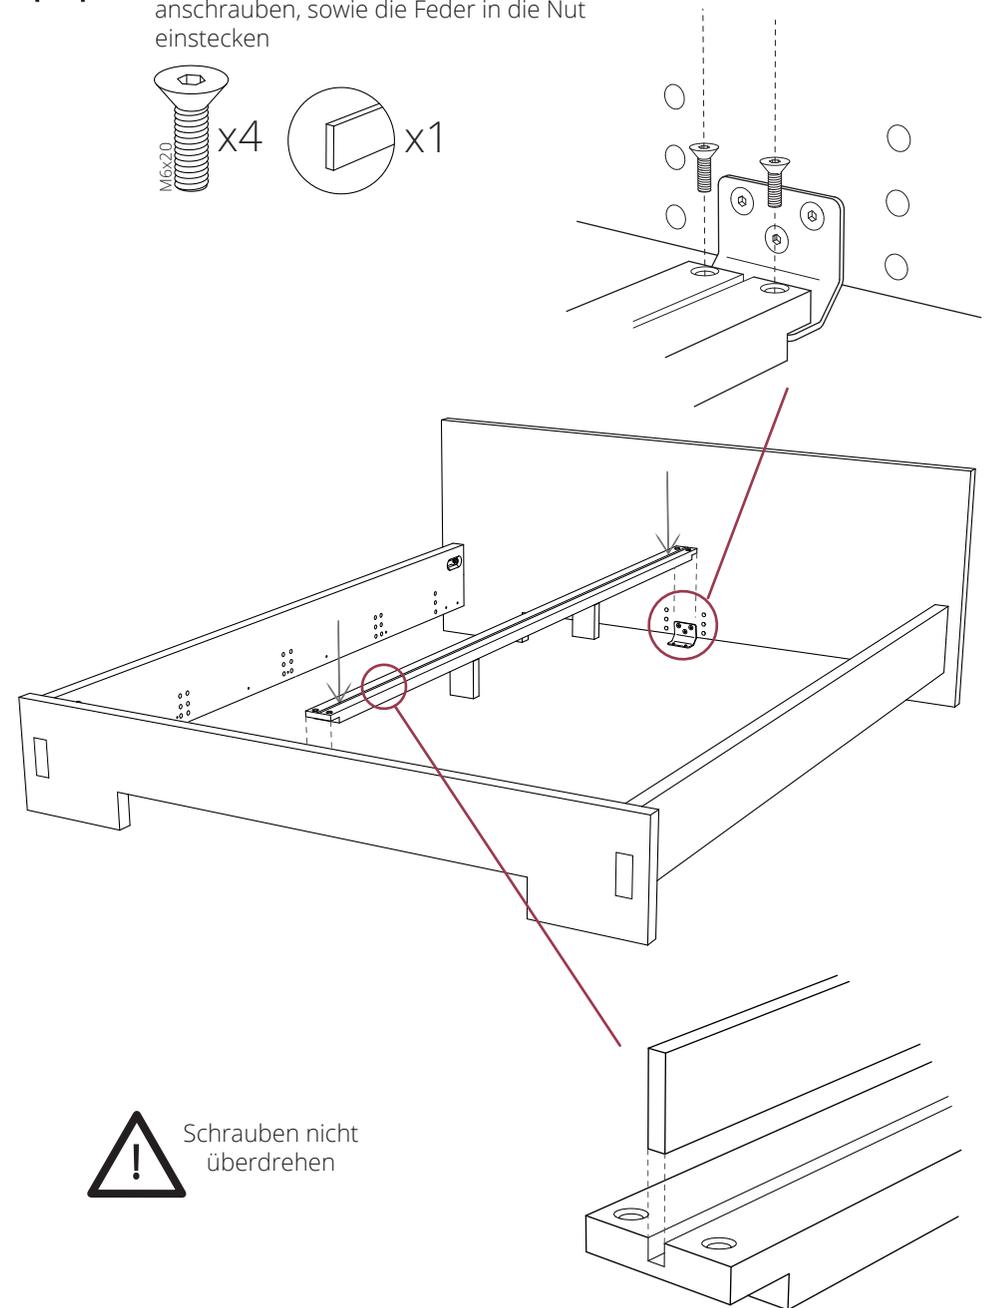

Schrauben nicht überdrehen

# 12

Für alle Bettbreiten und Sonder-  
Einbautiefe: Alu-Winkelauflagen an  
die Bettseiten anschrauben

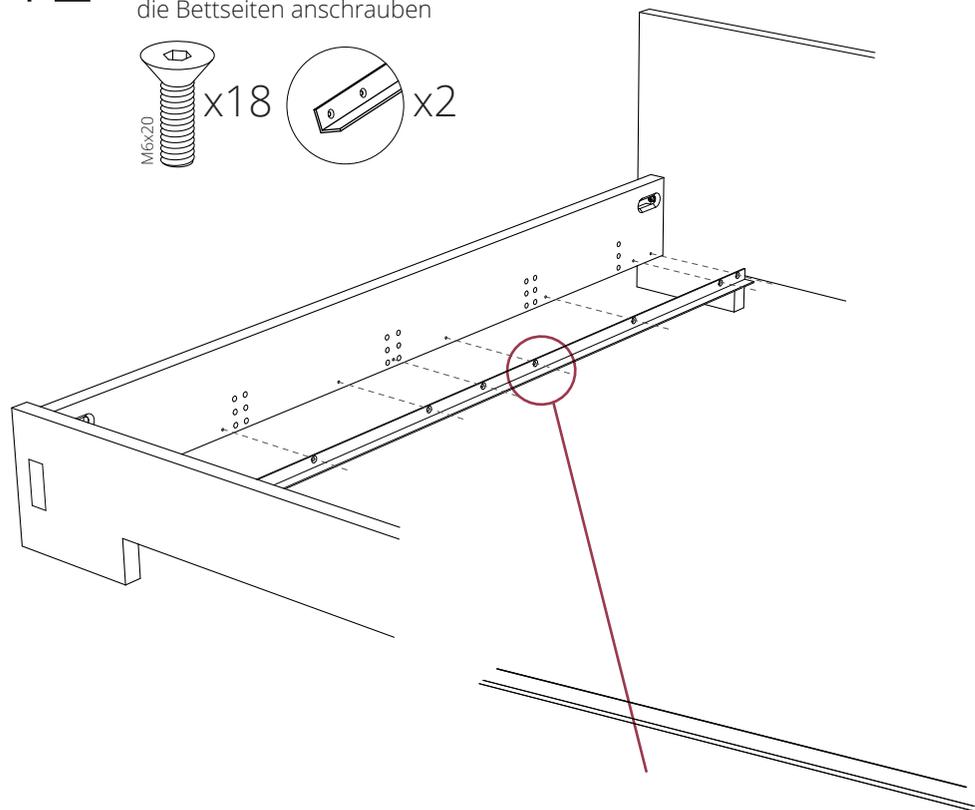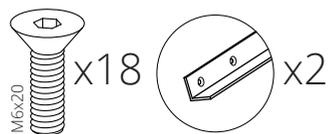

Schrauben nicht  
überdrehen

